



HU03 Programming Instructions

Warnings

- Failure to follow these instructions could result in damage to the product and avoid the factory warranty.
- The accuracy of the door preparation is critical for the proper functioning and security of this product. Misalignment can cause performance degradation and lessening of security.
- Finish Care: This lockset is designed to provide the highest standard of product quality and performance. Care should be taken to ensure a long-lasting finish. When cleaning is required use a soft, damp cloth. Using lacquer thinner, caustic soaps, abrasive cleaners or polishes could damage the coating and result in tarnishing.



IMPORTANT: Do not install batteries untill the lock is completely installed on door.

1. Master PIN Code (4~10 digits): Default master pin code is "12345678", please modify it after installation. If you forget your master pin code, you can reset your lock back to factory settings.
2. User PIN Code (4~10 digits): User pin code can be set up through master pin code or Hugoloo APP. Up to 20 user pin code can be stored.
3. Both master and user pin codes don't support the following combination of numbers.

- A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✕ Forward number sequence
- B.

9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✕ Backward number sequence
- C.

2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✕ Repeat number sequence
- D. If

5	6	8	3
---	---	---	---

 ✓
Then

5	6	8	3	9	1
---	---	---	---	---	---

 ✕
and


9	1	5	6	8	3
---	---	---	---	---	---

 ✕
Contain existing code sequence

Parts Illustrations


Item	Specifications	Remarks
Exterior assembly	160mm(L)x69mm(W)x35mm(H) 6~19/64"x2~23/32"x1~3/8"	Operation temperature: -4°F to 129°F (-20°C to 55 °C)
Interior assembly	179mm(L)x74mm(W)x47mm(H) 7~3/64"x2~59/64"x1~55/64"	
Battery	AA alkaline battery x4 (Operation voltage: 4.6~6.0V)	Last up to six months (10 times open/close per day)

Exterior assembly

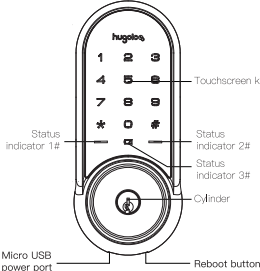

- 1# Unlocked or setting succeed(Green color)
2# Locked or setting failed(Red color)
3# Low battery warning

Interior assembly

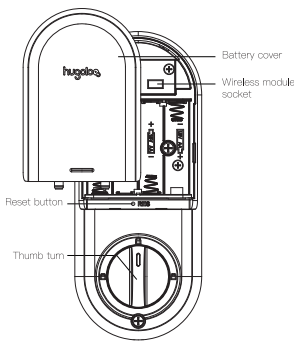

Status indicators:
Located on exterior assembly.

User PIN code:
The user pin code operates the lock. Maximum number of user pin codes is 20.

Reset button:
When the system crash down, the lock could be restarted by pressing reboot button on exterior assembly.

Away Mode
This feature can be only activated or deactivated in the Hugoloo App. Activating Away Mode will disable all codes, including master code. If the lock is opened with a key or manually from inside, the lock will trigger an alarm.

Fake pin code
It is the random numbers that is added before or after the user password. This prevents the user password from being exposed.

Factory Default settings

Settings	Factory Default
Master PIN Code	12345678
Auto Re-lock	Disabled
Beeper	Enabled
Wrong Code Entry Limit	10 times
Shutdown Time	3 mins
Away Mode	Disabled
Bluetooth	Enabled
Function Extension	Disabled

Lock Operation

Change Master PIN Code	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 1	Enter New Master PIN Code New Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Enter Same PIN Code New Master PIN Code + # Succeed 2 Green Lights+2 Beeps
Add User PIN Code	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 2	Enter New User PIN Code New User PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Enter Same PIN Code New User PIN Code + # Succeed 2 Green Lights+2 Beeps
Delete User PIN Code	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 3	Enter Unwanted User PIN Code Unwanted User PIN Code + # Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	
Enable/ Disable Beeper	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 41#	Enable Beeper Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	
		Press 42#	Disable Beeper Succeed(Silent Mode) 2 Green Lights+2 Beeps	
Enable/ Disable Auto Re-lock	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 51#	Enable Auto Re-lock Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	
		Press 52#	Disable Auto Re-lock Succeed(Manual Mode) 2 Green Lights+2 Beeps	
Enable/ Disable Bluetooth	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 71#	Enable Bluetooth Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	
		Press 72#	Disable Bluetooth Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	
Function Extension	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 81#	Enable Network Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	
		Press 82#	Disable Network Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	

- Notes:
1. Beeps sound only when beeper is enabled.
 2. If the indicators show 3 red lights + 3 beeps, your setting failed. The system will exit master mode. Please try to enter master mode again if you continue your processing.


How to use

Unlock the door

1. Unlock the door from outside
Master/User pin code or key



2. Unlock the door from inside
Manual thumb turn



Lock the door

1. Lock the door from outside
Auto Re-lock Mode
In Auto re-lock mode, the bolt will extend out automatically in 30 seconds after unlocking.

Manual Mode



Press any key on keypad for 2 seconds.

2. Lock the door from inside
Auto Re-lock Mode


In Auto re-lock mode, the device will be locked automatically.

Manual Mode



The device could be locked by turning the thumb turn on inside body.

Unlock with Fake PIN code



User can prevent pin code exposure from strangers by entering random digits before or after pin code.

Reset to factory default settings

Operations on lock

Use a sharp thing to press and hold the reset button for more than 5 seconds until hearing voice guide.



Download APP

Bluetooth network configuration must be restored to factory settings first, and network configuration completed within 5 minutes after factory reset.



HU03

Instrucciones de programación

Advertencias

- Si no sigue estas instrucciones, podría dañar el producto y anular la Garantía de fábrica.
 - La precisión de la preparación de la puerta es crítica para el correcto funcionamiento y seguridad. de este producto La desalineación puede causar degradación del rendimiento y disminución de la seguridad.
 - Cuidado final: este juego de cerraduras está diseñado para proporcionar el más alto nivel de calidad del producto y rendimiento. Se debe tener cuidado para garantizar un acabado duradero. Cuando la limpieza es requiere usar un paño suave y húmedo. Usando diluyente de laca, jabones cáusticos, limpiadores abrasivos o los abrillantadores pueden dañar el revestimiento y provocar manchas.
- ⚠️ Precaución**
- IMPORTANTE: No instale baterías hasta que la cerradura esté completamente instalada en la puerta.
- Código PIN maestro (4 ~ 10 dígitos): el código PIN maestro predeterminado es "12345678", modifíquelo después de la instalación Si olvida su código PIN maestro, puede restablecer su bloqueo de nuevo a ajustes de fábrica.
 - Código PIN de usuario (4 ~ 10 dígitos): los códigos PIN de usuario se pueden configurar a través del código PIN maestro o Hugolog aplicación. Arriba Se pueden conservar hasta 20 códigos PIN de usuario.
 - Los códigos PIN maestros y de usuario no admiten la siguiente combinación de números.

- A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Secuencia de números hacia adelante
- B.

9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Secuencia de números al revés
- C.

2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Secuencia de números repetido
- D. Si

5	6	8	3
---	---	---	---

 ✓
- Entonces

5	6	8	3	9	1
---	---	---	---	---	---


 ✗ Contener existente secuencia de números
- Y

9	1	5	6	8	3
---	---	---	---	---	---

 ✗

Ilustraciones de piezas

Artículo	Especificaciones	Observaciones
Montaje exterior	160mm(L)x69mm(W)x35mm(H) 6-19/64"x2-23/32"x1-3/8"	Temperatura de funcionamiento: -4°F to 129°F (-20°C to 55 °C)
Montaje interior	179mm(L)x74mm(W)x47mm(H) 7-3/64"x2-59/64"x1-55/64"	
Batería	AA alkaline batería x4 (Voltaje de operación: 4.6 ~ 6.0V)	Dura hasta seis meses (10 veces abierto / cerrado por día)

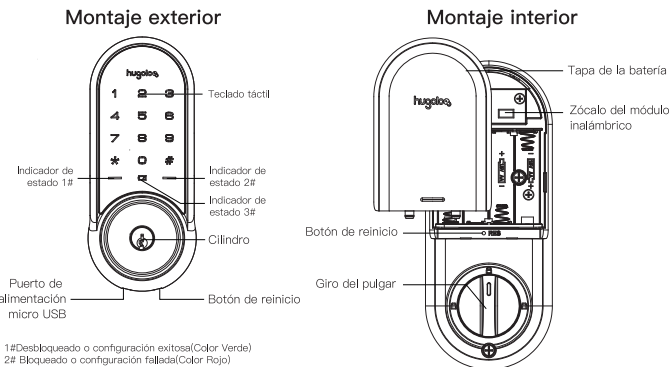

1# Desbloqueo o configuración exitosa (Color Verde)
2# Bloqueo o configuración fallada (Color Rojo)
3# Advertencia de batería baja

⚠️ Precaución

El código PIN maestro y de usuario tiene 4 ~ 10 dígitos, el código de pin master predeterminado es [12345678]. Por favor cámbielo antes de programar la cerradura.

Definiciones

Modo maestro
El modo maestro se puede ingresar ingresando [****** + Código PIN maestro + **#**] para programar el bloqueo.

Código PIN maestro
El código PIN maestro se usa para la programación y para la configuración de funciones.

Rebloqueo automático:
Después de ingresar con éxito el código PIN o Hugolog acceso y la unidad se desbloquea, se volverá a bloquear automáticamente después de 30 segundos. Esta característica está deshabilitada en la configuración predeterminada.

Modo manual:
La función de Rebloqueo automático podría ajustarse al Modo manual. En modo manual, el bloqueo podría se bloqueará solo presionando cualquier tecla durante 2 segundos desde el exterior o usando el giro del pulgar dentro.

Tiempo de apagado:
El bloqueo se cerrará por un valor predeterminado de 3 minutos y no permitirá la operación después del código incorrecto Se ha alcanzado el límite de entrada (10 veces). Cuando la unidad está apagada, la luz parpadeará cuando Estás intentando usar el teclado.

Código PIN falso
Son los números aleatorios que se agregan antes o después de la contraseña del usuario. Esto evita que se exponga la contraseña del usuario.

Modo silencioso:
El zumbador no emitirá ninguna voz.

Indicadores de estado:
Ubicado en montaje exterior.

Código PIN de usuario:
El código PIN del usuario opera el bloqueo. El número máximo de códigos PIN de usuario es 20.


Botón de reinicio:
Cuando el sistema falla, el bloqueo puede reiniciarse presionando el botón de reinicio en el ensamblaje exterior.

Modo Ausente
Esta función solo se puede activar o desactivar en la aplicación Hugolog. La activación del Modo Ausente desactivará todos los códigos, incluido el código maestro. Si la cerradura se abre con una llave o manualmente desde adentro, la cerradura activará una alarma.

Configuraciones predeterminadas de fábrica

ajustes	Predeterminado de fábrica
Código PIN maestro	12345678
Rebloqueo automático	Discapacitado
Localizador	Habilitado
Límite de entrada de código incorrecto	10 veces
Tiempo de apagado	3 minutos
Modo Ausente	Discapacitado
Bluetooth	Habilitado
Extensión de la función	Discapacitado

Operación de bloqueo

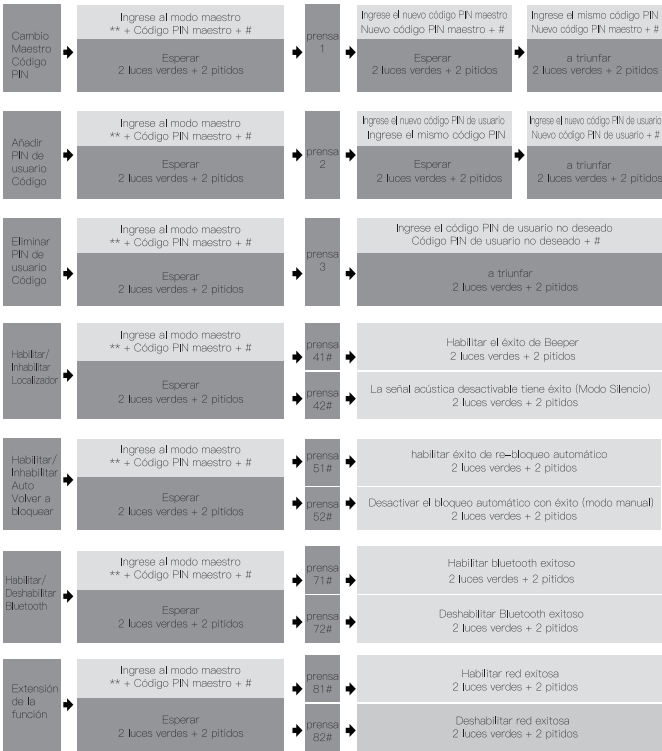

Notas:

- Los pitidos suenan solo cuando el pitido está activado.
- Si los indicadores muestran 3 luces rojas + 3 pitidos, su configuración falló. El sistema saldrá modo maestro Intente ingresar al modo maestro nuevamente si continúa procesando.

Como Usarlo

Desbloquear la puerta

- Quitale el seguro a la puerta Desbloquee la puerta desde afuera Código PIN o clave maestro
- Usuario Desbloquee la puerta desde adentro Giro manual del pulgar Gire el pulgar encienda adentro cuerpo.



Cierra la puerta

- Cierra la puerta desde afuera
Modo de bloqueo automático
En Modo de bloqueo automático, el cerrojo se extenderá automáticamente en 30 segundos después del desbloqueo.
- Cierra la puerta desde adentro
Modo de bloqueo automático
En Modo de bloqueo automático, el dispositivo se bloqueará automáticamente.

Modo Manual



Presione cualquier tecla del teclado durante 2 segundos

Modo Manual



El dispositivo podría estar bloqueado girando el pulgar, encienda el interior del cuerpo.

Desbloquear con código PIN falso



El usuario puede evitar la exposición del código PIN de los extraños ingresando dígitos aleatorios antes o después código PIN.

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica

Operaciones en cerradura

Utilice una cosa aguda para mantener presionado el botón de reinicio durante más de 5 segundos hasta que escuche la guía de voz.



Descargar APP

Debe de restaurar primero la configuración de la red Bluetooth a configuración de fábrica, y completar la configuración dentro de 5 minutos de haber restaurado a configuración de fábrica.