

200mm

150mm

150mm

150mm

150mm



HU04 Programming Instructions

Warnings

- Failure to follow these instructions could result in damage to the product and avoid the factory warranty.
- The accuracy of the door preparation is critical for the proper functioning and security of this product. Misalignment can cause performance degradation and lessening of security.
- Finish Care: This lockset is designed to provide the highest standard of product quality and performance. Care should be taken to ensure a long-lasting finish. When cleaning is required use a soft, damp cloth. Using lacquer thinner, caustic soaps, abrasive cleaners or polishes could damage the coating and result in tarnishing.

⚠ CAUTION

IMPORTANT: Do not install batteries untill the lock is completely installed on door.

1. Master PIN Code (4~10 digit): Default master pin code is "12345678", please modify it after installation. If you forget your master pin code, you can reset your lock back to factory settings.
2. User PIN Code (4~10 digit): User pin codes can be set up through master pin code. Up to 20 user pin code can be stored.
3. Both master and user pin codes don't support the following combination of numbers.

A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 × Forward number sequence

B.

9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 × Backward number sequence

C.

2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 × Repeat number sequence

D. If

5	6	8	3
---	---	---	---

 ✓
Then

5	6	8	3
---	---	---	---

 9 1 ×
and


9	1	5	6	8	3
---	---	---	---	---	---

 ×
Contain existing code sequence


Parts Illustrations

Item	Specifications	Remarks
Exterior assembly	131mm(L) x69mm(W) x19mm(H) 5-5/32" x2-23/32" /32x3/4"	Operation temperature: -4°F to 129°F (-20°C to 55 °C)
Interior assembly	180mm(L) x74mm(W) x17mm(H) 7-4/64" x2-59/64" /64x1-55/64"	
Battery	AA alkaline battery x4 (Operation voltage: 4.6~6.0V)	Last up to six month (10 times open/close per day)

Exterior assembly

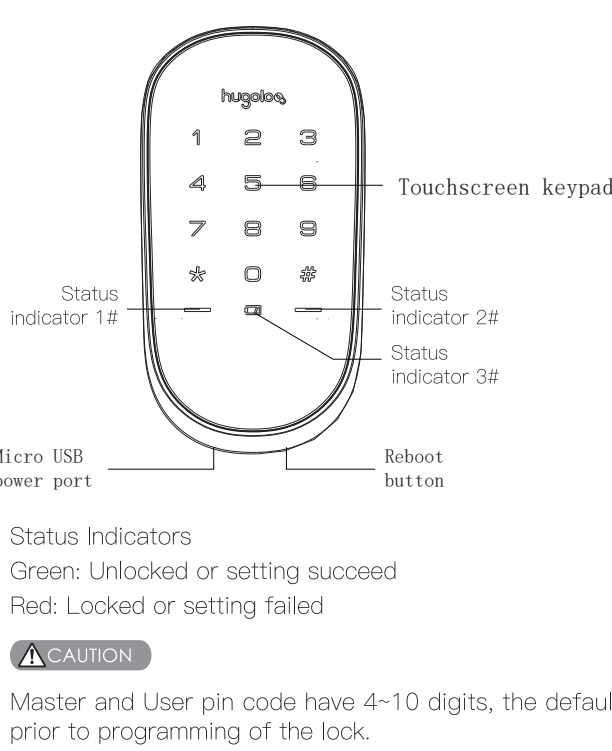

Interior assembly

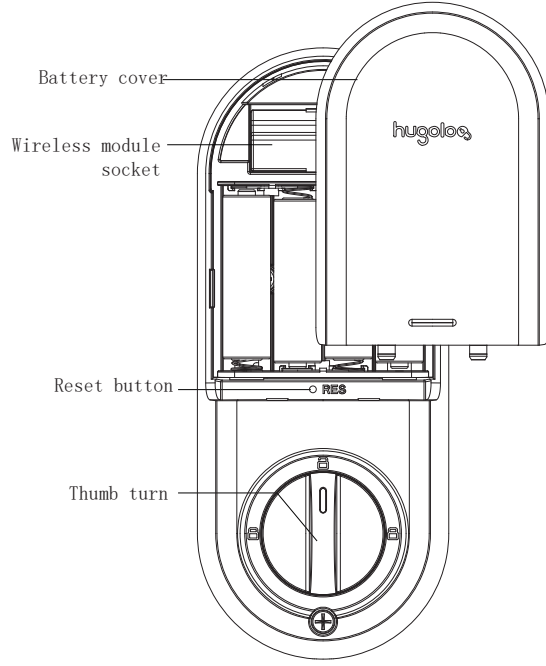

Definitions

Master Mode

The master mode could be entered by entering[**+Master PIN Code+#] to program the lock.

Master PIN Code:

The master pin code is used for programming and for feature settings.

Auto Re-lock:

After successful pin code entry or APP access and the unit unlocks, it will automatically re-lock after 30 seconds. This feature is disabled in default setting.

Manual Mode:

Auto re-lock function could be adjusted to manual mode. In manual mode the lock could be locked only by pressing any key for 2 seconds from outside or using thumb turn from inside.

Shutdown Time:

The lock will shutdown for a default of 3 mins and not allow operation after the wrong code entry limit (10 times) has been met. When the unit is in shutdown, the light will flash when you are trying to use keypad.

Silent Mode:

The beeper will not make any voice.

Status indicators:

Located on exterior assembly.

User PIN code:

The user pin code operates the lock. Maximum number of user pin codes is 20.

Reset button:

When the system crash down, the lock could be restarted by pressing reboot button on exterior assembly.

Away Mode

This feature can be only activated or deactivated in the Hugolog App. Activating Away Mode will disable all codes, including master code. If the lock is opened with a key or manually from inside, the lock will trigger an alarm.

Fake pin code

It is the random numbers that is added before or after the user password. This prevents the user password from being exposed.

Factory Default settings

Settings	Factory Default
Master PIN Code	12345678
Auto Re-lock	Disabled
Beeper	Enabled
Wrong Code Entry Limit	10 times
Shutdown Time	3 mins
Away Mode	Disabled
Bluetooth	Enabled
Function Extension	Disabled

Lock Operation

Change Master PIN Code	** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 1	New Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	New Master PIN Code + # Succed 2 Green Lights+2 Beeps
Add User PIN Code	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 2	Enter New User PIN Code New User PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Enter Same PIN Code New User PIN Code + # Succed 2 Green Lights+2 Beeps
Delete User PIN Code	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 3	Enter Unwanted User PIN Code Unwanted User PIN Code + # Succed 2 Green Lights+2 Beeps	
Enable/ Disable Beeper	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 41# Press 42#	Enable Beeper Succeed 2 Green Lights+2 Beeps Disable Beeper Succeed(Silent Mode) 2 Green Lights+2 Beeps	
Enable/ Disable Auto Re-lock	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 51# Press 52#	Enable Auto Re-lock Succeed 2 Green Lights+2 Beeps Disable Auto Re-lock Succeed(Manual Mode) 2 Green Lights+2 Beeps	
Enable/ Disable Bluetooth	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 71# Press 72#	Enable Bluetooth Succeed 2 Green Lights+2 Beeps Disable Bluetooth Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	
Function Extension	Enter Master Mode ** + Master PIN Code + # Wait for 2 Green Lights+2 Beeps	Press 91# Press 92#	Enable Network Succeed 2 Green Lights+2 Beeps Disable Network Succeed 2 Green Lights+2 Beeps	

Notes:

1. Beep sound only when beeper is enabled.
2. If the indicators show 3 red lights + 3 beeps, your setting failed. The system will exit master mode. Please try to enter master mode again if you continue your processing.

How to use

Unlock the door

1. Unlock the door from outside
Master/User pin code

Master/User pin code → #

2. Unlock the door from inside
Manual thumb turn

Turn the thumb turn on inside body

Lock the door

1. Lock the door from outside
Auto Re-lock Mode

In Auto re-lock mode, the bolt will extend out automatically in 30 seconds after unlocking.

Manual Mode

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Press any key on keypad for 2 seconds.

Unlock with Fake PIN code

Fake PIN → User PIN → #

User PIN → Fake PIN → #

User can prevent pin code exposure from strangers by entering random digits before or after pin code.

Reset to factory default settings

Operations on lock

Use a sharp thing to press and hold the reset button for more than 5 seconds until hearing voice guide.



Download APP

Bluetooth network configuration must be restored to factory settings first, and network configuration completed within 5 minutes after factory reset.



HU04 Instrucciones de programación

Advertencias

- Si no sigue estas instrucciones, podría dañar el producto y anular la Garantía de fábrica.
- La precisión de la preparación de la puerta es crítica para el correcto funcionamiento y seguridad, de este producto La desalineación puede causar degradación del rendimiento y disminución de la seguridad.
- Cuidado final: este juego de cerraduras está diseñado para proporcionar el más alto nivel de calidad del producto y rendimiento. Se debe tener cuidado para garantizar un acabado duradero. Cuando la limpieza es requiere usar un paño suave y húmedo. Usando diluyente de laca, jabones cáusticos, limpiadores abrasivos o los abrillantadores pueden dañar el revestimiento y provocar manchas.

⚠ Precaución

IMPORTANTE: No instale baterías hasta que la cerradura esté completamente instalada en la puerta.
1. Código PIN maestro (4 ~ 10 dígitos): el código PIN maestro predeterminado es "12345678", modifíquelo después de la instalación Si olvida su código PIN maestro, puede restablecer su bloqueo de nuevo a ajustes de fábrica.
2. Código PIN de usuario (4 ~ 10 dígitos): los códigos PIN de usuario se pueden configurar a través del código PIN maestro. Arriba Se pueden conservar hasta 20 códigos PIN de usuario.
3. Los códigos PIN maestros y de usuario no admiten la siguiente combinación de números.

A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 × Secuencia de números hacia adelante

B.

9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 × Secuencia de números al revés

C.

2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 × Secuencia de números repetido

D. Si

5	6	8	3
---	---	---	---

 ✓
Entonces

5	6	8	3
---	---	---	---

 9 1 ×
Y


9	1	5	6	8	3
---	---	---	---	---	---

 ×
Contener existente secuencia de números


Ilustraciones de piezas

Artículo	Especificaciones	Observaciones
Montaje exterior	131mm(L) x69mm(W) x19mm(H) 5-5/32" x2-23/32" /32x3/4"	Temperatura de funcionamiento: -4°F to 129°F (-20°C to 55 °C)
Montaje interior	180mm(L) x74mm(W) x17mm(H) 7-4/64" x2-59/64" /64x1-55/64"	
Batería	AA alkaline battery x4 (Voltage de operación: 4.6 ~ 6.0V)	Duran hasta un año (10 veces abierto / cerrado por día)

Montaje exterior

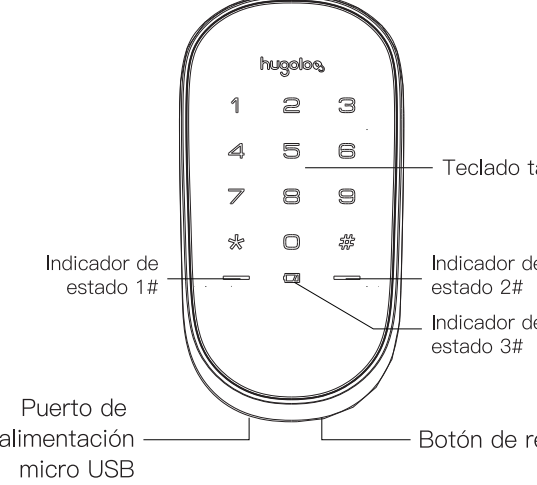

Montaje interior

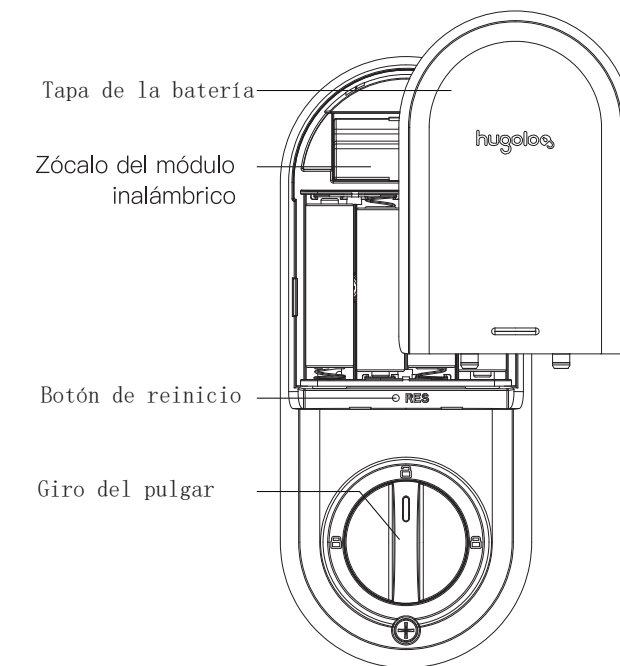

Indicador de estado

Verde: desbloqueado o ajuste exitoso
Rojo: cerrado o configuración ha fallado

⚠ Precaución

El código PIN maestro y de usuario tiene 4 ~ 10 dígitos, el código de pin master predeterminado es [12345678]. Por favor cámbalo antes de programar la cerradura.

Definiciones

Modo maestro

El modo maestro se puede ingresar ingresando [** + Código PIN maestro + #] para programar el bloquear.

Código PIN maestro

El código PIN maestro se usa para la programación y para la configuración de funciones.

Rebloqueo automático:

Después de bloquear con éxito el código PIN o Hugolog acceso y la unidad se desbloquea, se volverá a bloquear automáticamente después de 30 segundos. Esta característica está deshabilitada en la configuración predeterminada.

Modo manual:

La función de Rebloqueo automático podría ajustarse al Modo manual. En modo manual, el bloqueo podría se bloqueará solo presionando cualquier tecla durante 2 segundos desde el exterior o usando el giro del pulgar dentro.

Tiempo de apagado:

El bloqueo se cerrará por un valor predeterminado de 3 minutos y no permitirá la operación después del código incorrecto Se ha alcanzado el límite de entrada (10 veces). Cuando la unidad está apagada, la luz parpadeará cuando Estás intentando usar el teclado.

Código PIN falso

Son los números aleatorios que se agregan antes o después de la contraseña del usuario. Esto evita que se exponga la contraseña del usuario.

Modo silencioso:

El zumbador no emitirá ninguna voz.

Indicadores de estado:

Ubicado en montaje exterior.

Código PIN de usuario:

El código PIN del usuario opera el bloqueo. El número máximo de códigos PIN de usuario es 20.

Botón de reinicio:

Cuando el sistema falla, el bloqueo puede reiniciarse presionando el botón de reinicio en el ensamblaje exterior.

Modo Ausente

Esta función solo se puede activar o desactivar en la aplicación Hugolog. La activación del Modo Ausente desactivará todos los códigos, incluido el código maestro. Si la cerradura se abre con una llave o manualmente desde adentro, la cerradura activará una alarma.

Configuraciones predeterminadas de fábrica

ajustes	Predeterminado de fábrica
Código PIN maestro	12345678
Rebloqueo automático	Discapacitado
Localizador	Habilitado
Límite de entrada de código incorrecto	10 veces
Tiempo de apagado	3 minutos
Modo Ausente	Discapacitado
Bluetooth	Habilitado
Extensión de la función	Discapacitado

Operación de bloqueo

Cambio Maestro Código PIN	Ingrese al modo maestro ** + Código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Pres 1	Nuevo código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Nuevo código PIN maestro + # a triunfar 2 luces verdes + 2 pitidos
Añadir PIN de usuario Código	Ingrese al modo maestro ** + Código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Pres 2	Ingres el nuevo código PIN de usario Ingres el mismo código PIN. Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Ingres el nuevo código PIN de usario Ingres el mismo código PIN de usario + # a triunfar 2 luces verdes + 2 pitidos
Eliminar PIN de usuario Código	Ingrese al modo maestro ** + Código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Pres 3	Ingres el código PIN de usuario no deseado Código PIN de usuario no deseado + # a triunfar 2 luces verdes + 2 pitidos	
Habilitar/ deshabilitar Localizador	Ingrese al modo maestro ** + Código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Pres 41# Pres 42#	Habilitar el éxito de Beeper 2 luces verdes + 2 pitidos La señal acústica desactivable tiene éxito (Modo Silencio) 2 luces verdes + 2 pitidos	
Habilitar/ deshabilitar Auto Volver a bloquear	Ingrese al modo maestro ** + Código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Pres 51# Pres 52#	Habilitar el éxito de re-bloqueo automático 2 luces verdes + 2 pitidos Desactivar el bloqueo automático con éxito (modo manual) 2 luces verdes + 2 pitidos	
Habilitar/ deshabilitar Bluetooth	Ingrese al modo maestro ** + Código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Pres 71# Pres 72#	Habilitar bluetooth exitoso 2 luces verdes + 2 pitidos Deshabilitar Bluetooth exitoso 2 luces verdes + 2 pitidos	
Extensión de la función	Ingrese al modo maestro ** + Código PIN maestro + # Esperar 2 luces verdes + 2 pitidos	Pres 91# Pres 92#	Habilitar red exitosa 2 luces verdes + 2 pitidos Deshabilitar red exitosa 2 luces verdes + 2 pitidos	

Notes:

1. Los pitidos suenan solo cuando el pitido está activado.
2. Si los indicadores muestran 3 luces rojas + 3 pitidos, su configuración falló. El sistema saldrá modo maestro Intente ingresar al modo maestro nuevamente si continúa procesando.

Como Usarlo

Desbloquear la puerta

1. Quitele el seguro a la puerta Desbloquee la puerta desde afuera Código PIN

Maestro/Usuario código PIN → #

- 2.Usuario Desbloquee la puerta desde adentro Giro manual del pulgar Gire el pulgar encienda adentro cuerpo.

Cierra la puerta

- 1.Cierra la puerta desde afuera
Modo de bloqueo automático
En Modo de bloqueo automático, el cerrojo se extenderá automáticamente en 30 segundos después del desbloqueo.
2. Cierra la puerta desde adentro
Modo de bloqueo automático
En Modo de bloqueo automático, el dispositivo se bloqueará automáticamente.

Modo Manual

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Presione cualquier tecla del teclado durante 2 segundos

Modo Manual

El dispositivo podría estar bloqueado girando el pulgar, encienda el interior del cuerpo.

Desbloquear con código PIN falso

PIN falso → User PIN → #

User PIN → PIN falso → #

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica

Operaciones en cerradura
Utilice una cosa aguda para mantener presionado el botón de reinicio durante más de 5 segundos hasta que escuche la guía de voz.



Descargar APP

Debe de restaurar primero la configuración de la red Bluetooth a configuración de fábrica, y completar la configuración dentro de 5 minutos de haber restaurado a configuración de fábrica.