


400mm




HU04 Installation Guide

Installation Guide

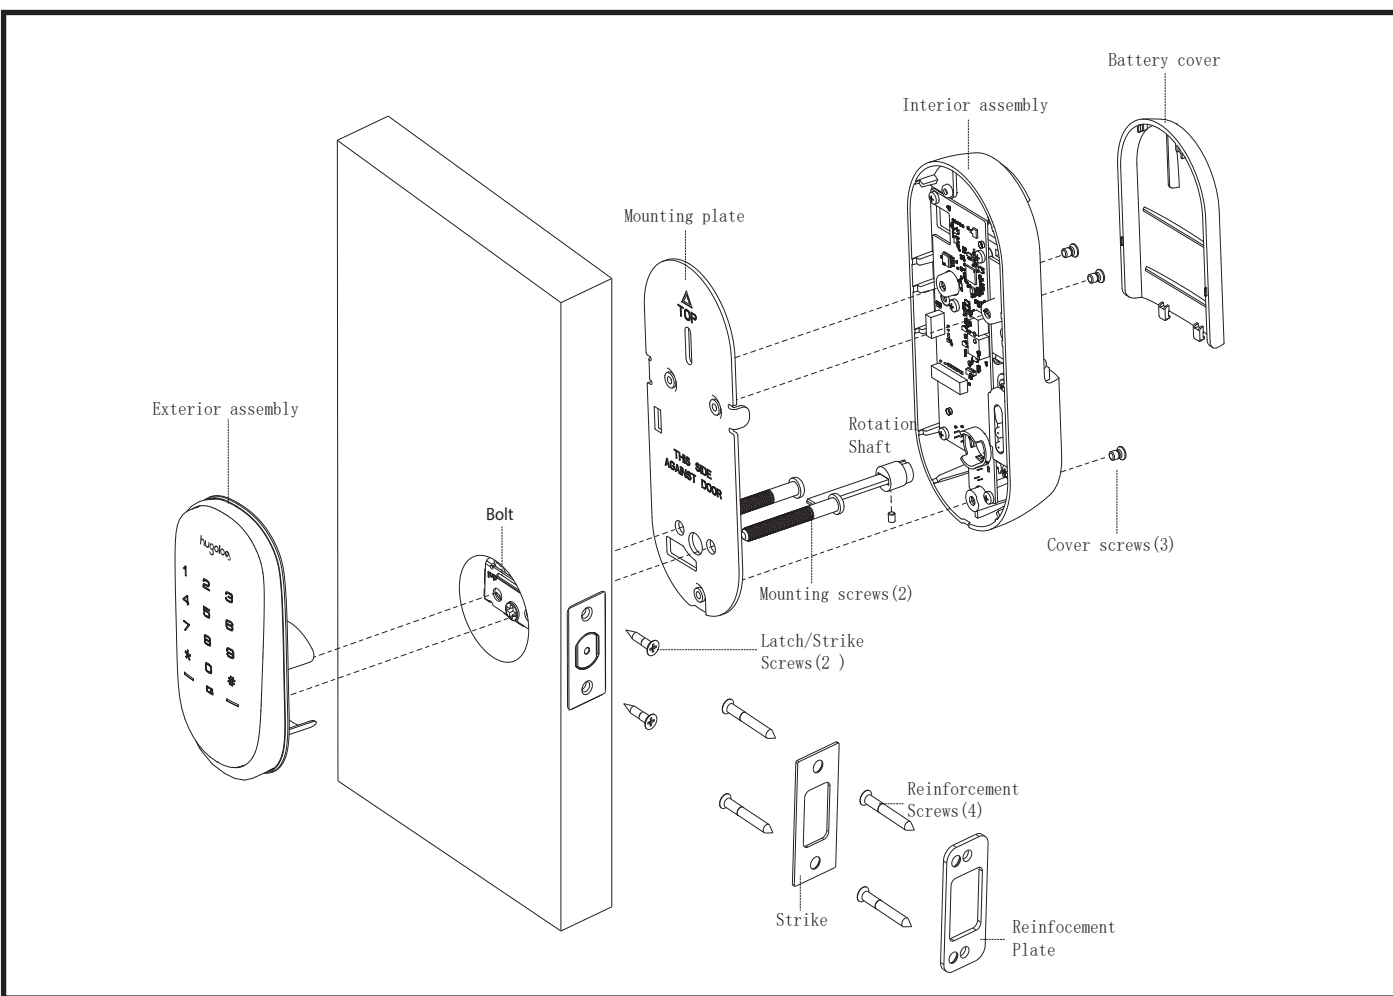


Additional Parts	Tool Needed	Lock Installation #2 Phillips screwdriver
Optional Bolt Faceplate	Door prep 1. 2-1/8" (51mm) hole saw 2. 1" (25mm) boring bit 3. 7/16" (22mm) drill bit 4. 3/8" (10mm) drill bit 5. Chisel/hammer	Important Notice: Make sure your door is prepared prior to installation. Please refer to the provided template for drilling if needed.

Exterior assembly

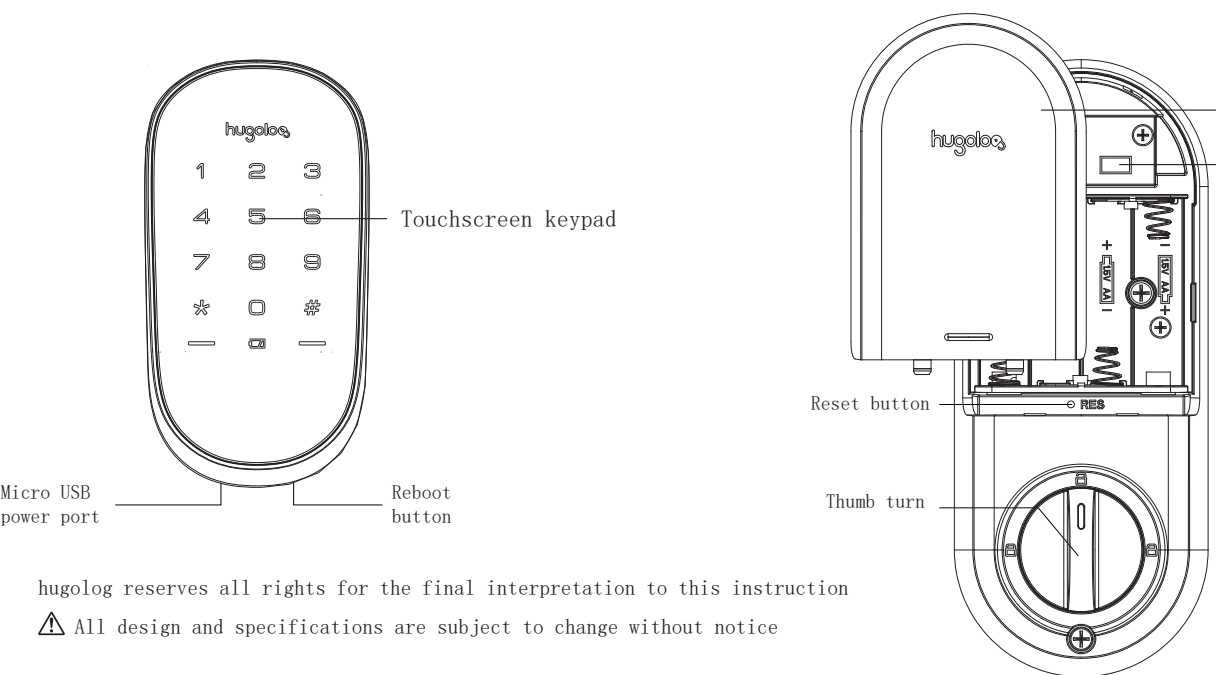


Interior assembly

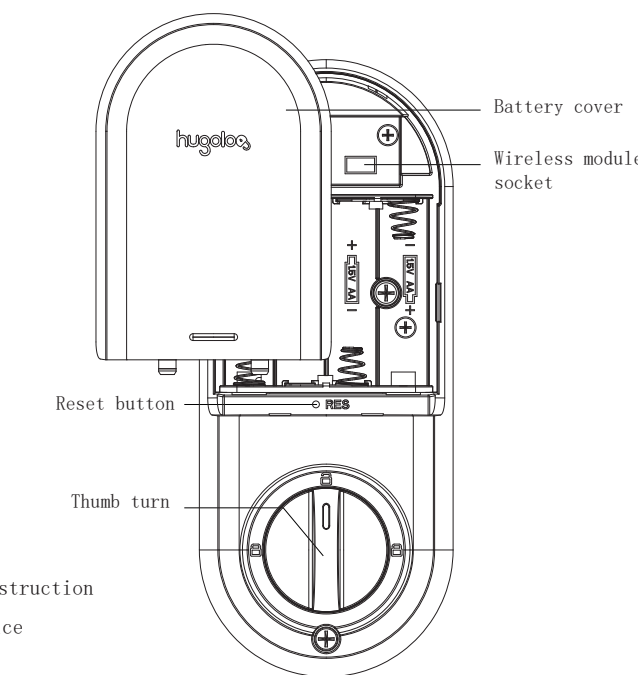


Preparing for Installation

- A. Measure the dimension of the hole shown. If the measurement is 1-1/2" (38mm), remove the fire cup.

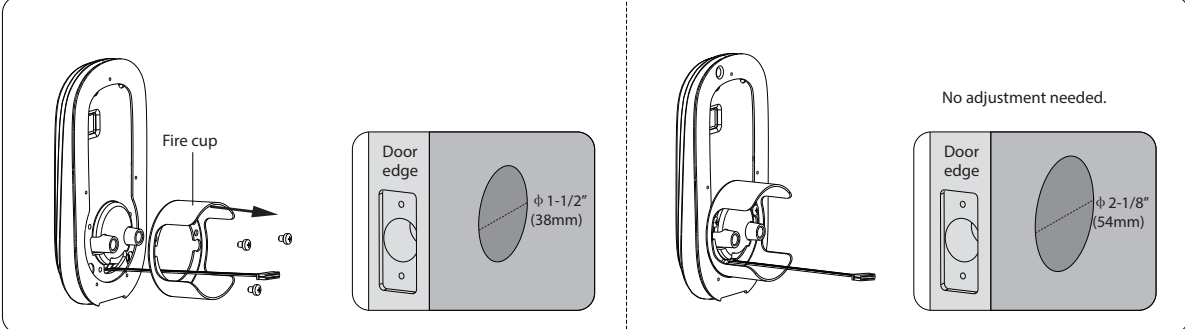


- B. Change faceplate, if necessary.

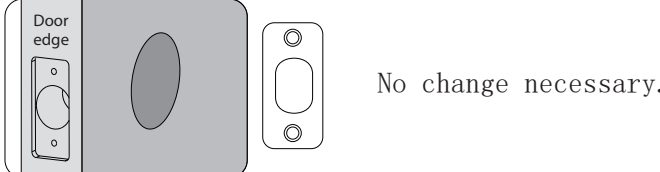


- C. Adjust the deadbolt.

NOTE: Bolt ships with backset in 2-3/4" (60mm) position. If required, turn the bolt case and pull to extend to 2-3/4" (70 mm) backset position. (See picture below)


⚠ The bolt must be in retracted (unlocked) position when you are changing backset.

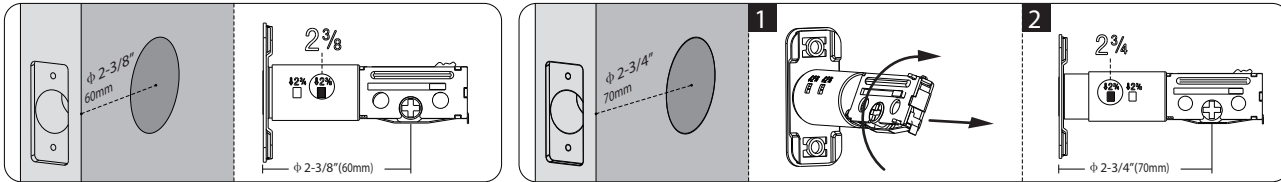


Installation

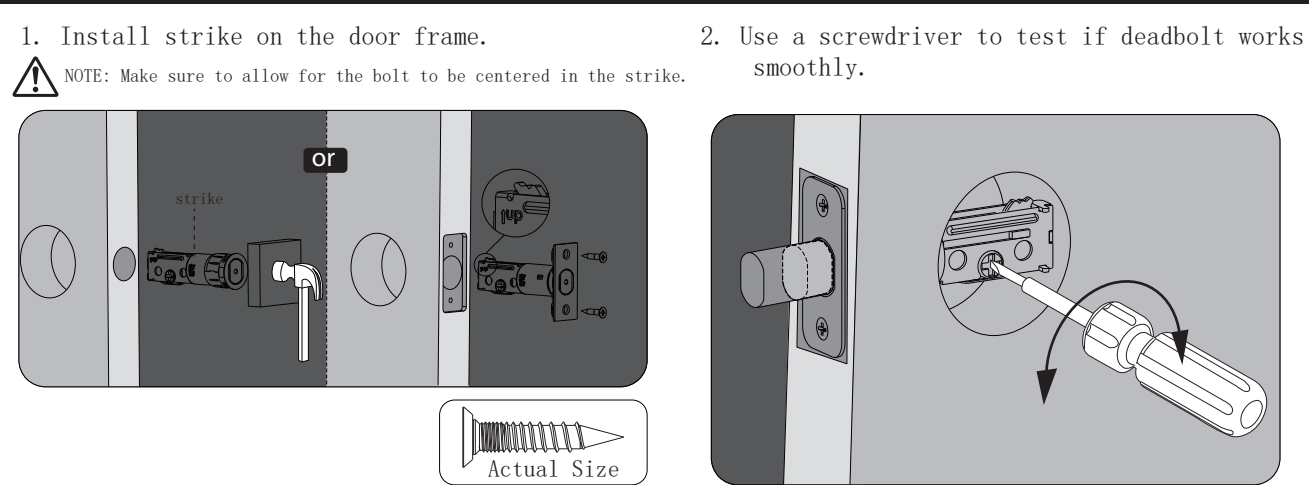


3. Make sure the bolt is in retracted (unlocked) position.
NOTE: The bolt must be in retracted (unlocked) position before installing the lockset.

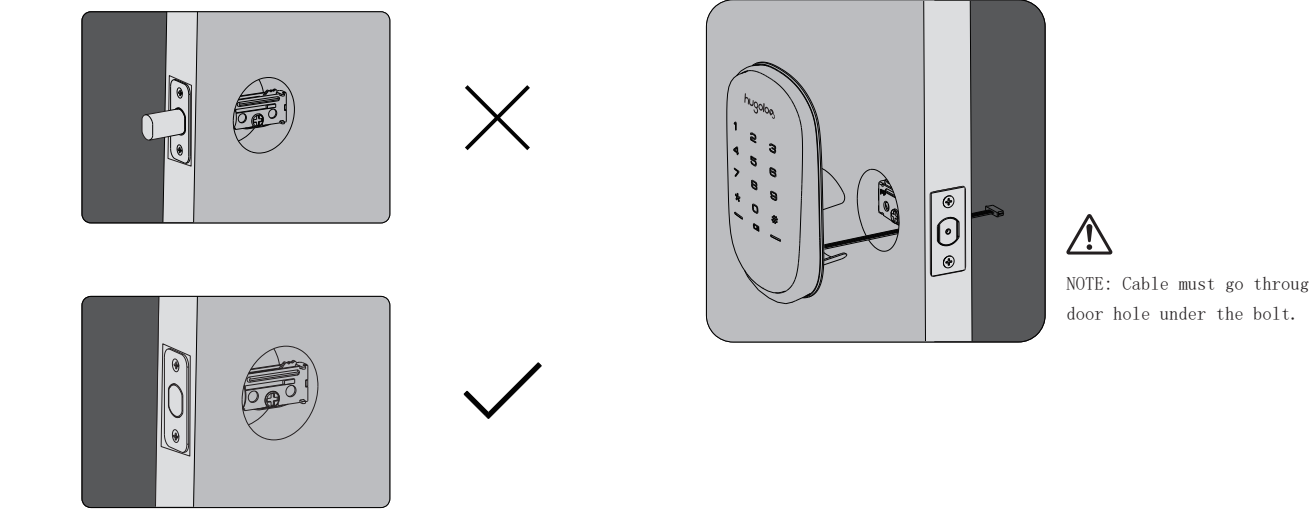


5. Position the inside mounting plate by first routing the cable and connector through the mounting plate's cable hole.

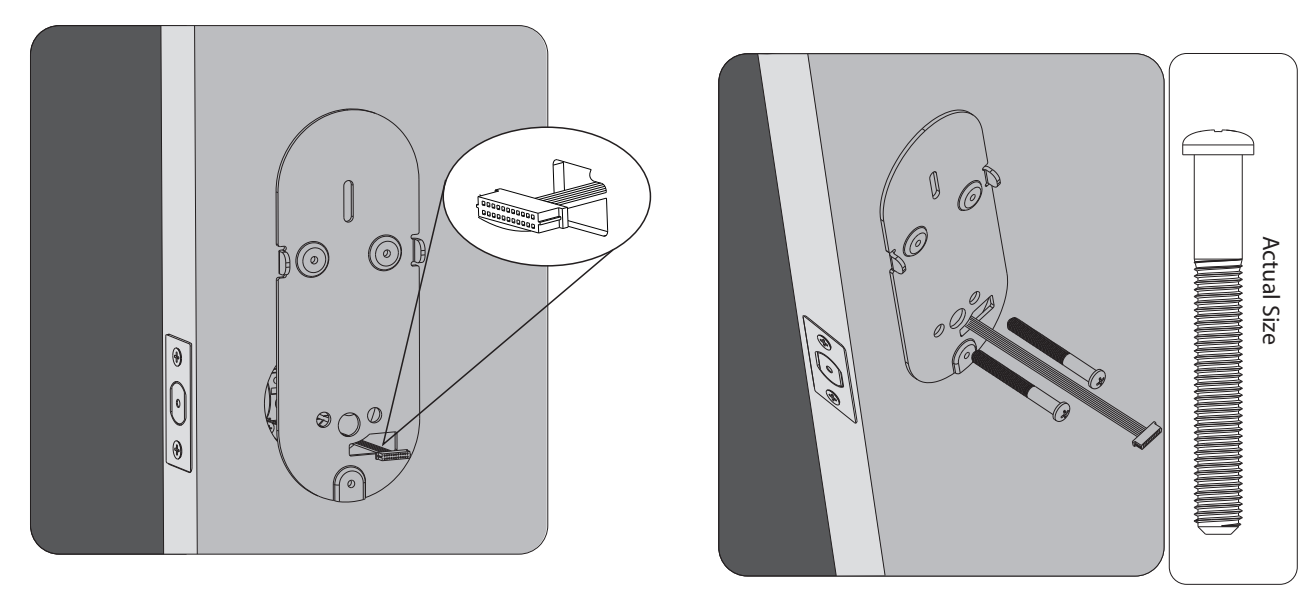

7. Place rotation shaft in the hole on the inside assembly.

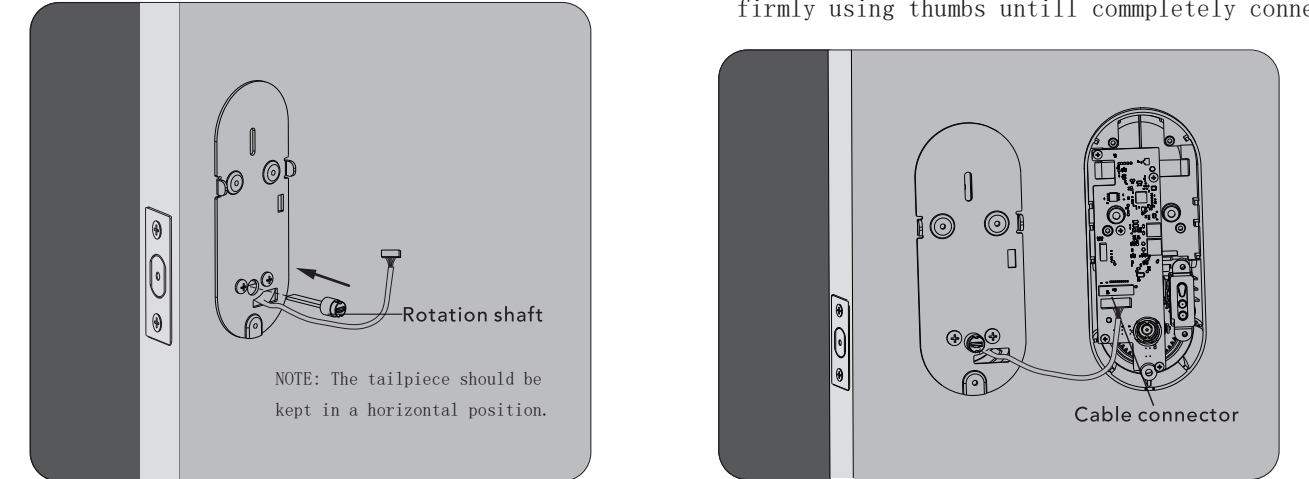


9. Install interior assembly on inside mounting plate.

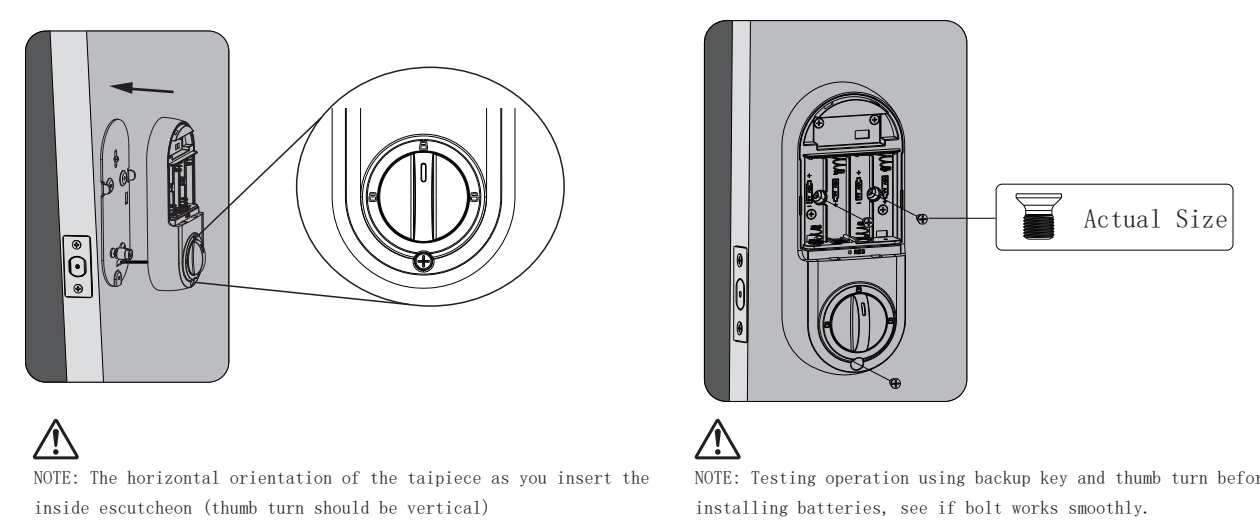


11. Reset the lock to learn the orientation of your door.

⚠ NOTE: Resetting the lock before use is required and crucial for the lock to operate properly.

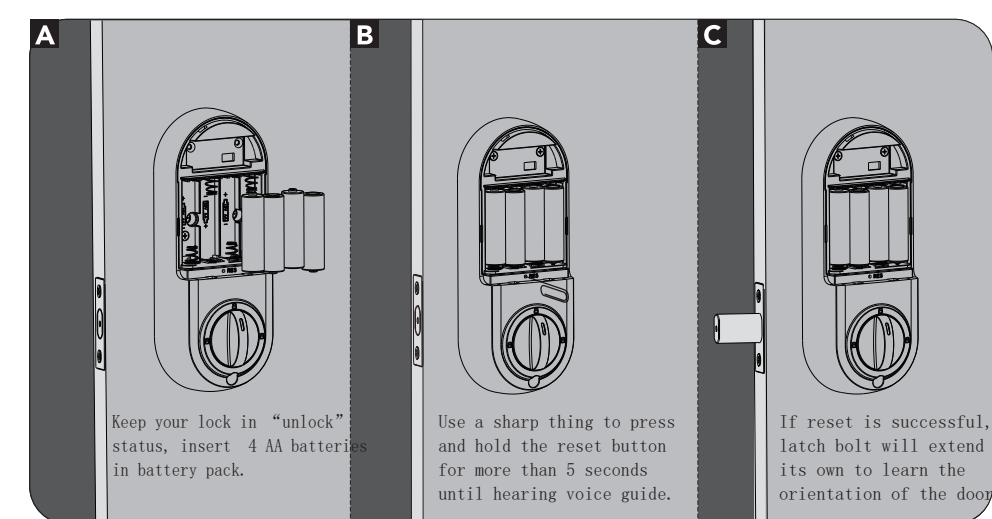

12. Install battery cover.

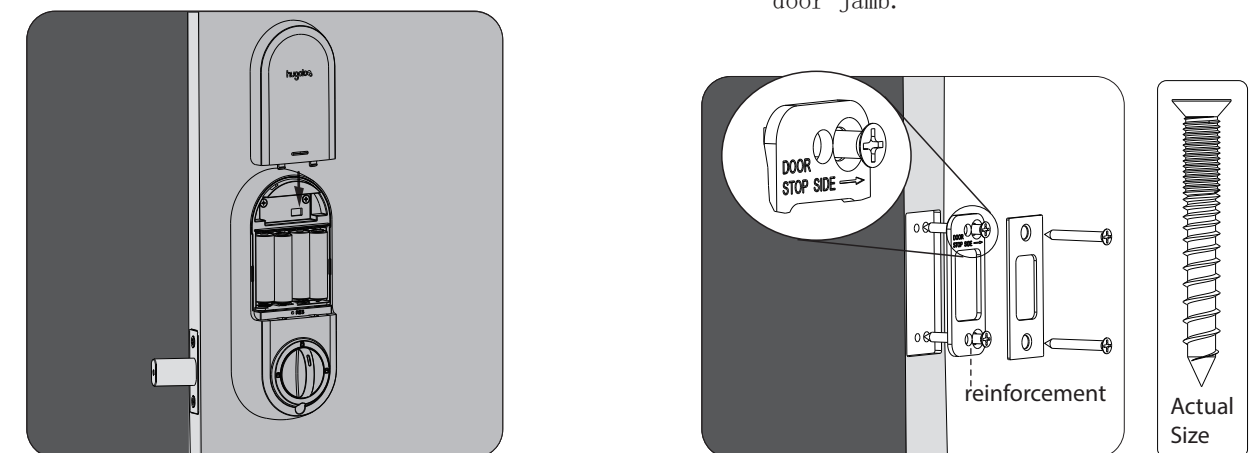


Download APP
Bluetooth network configuration must be restored to factory settings first, and network configuration completed within 5 minutes after factory reset.




HU04 Guía de Instalación

Guía de Instalación

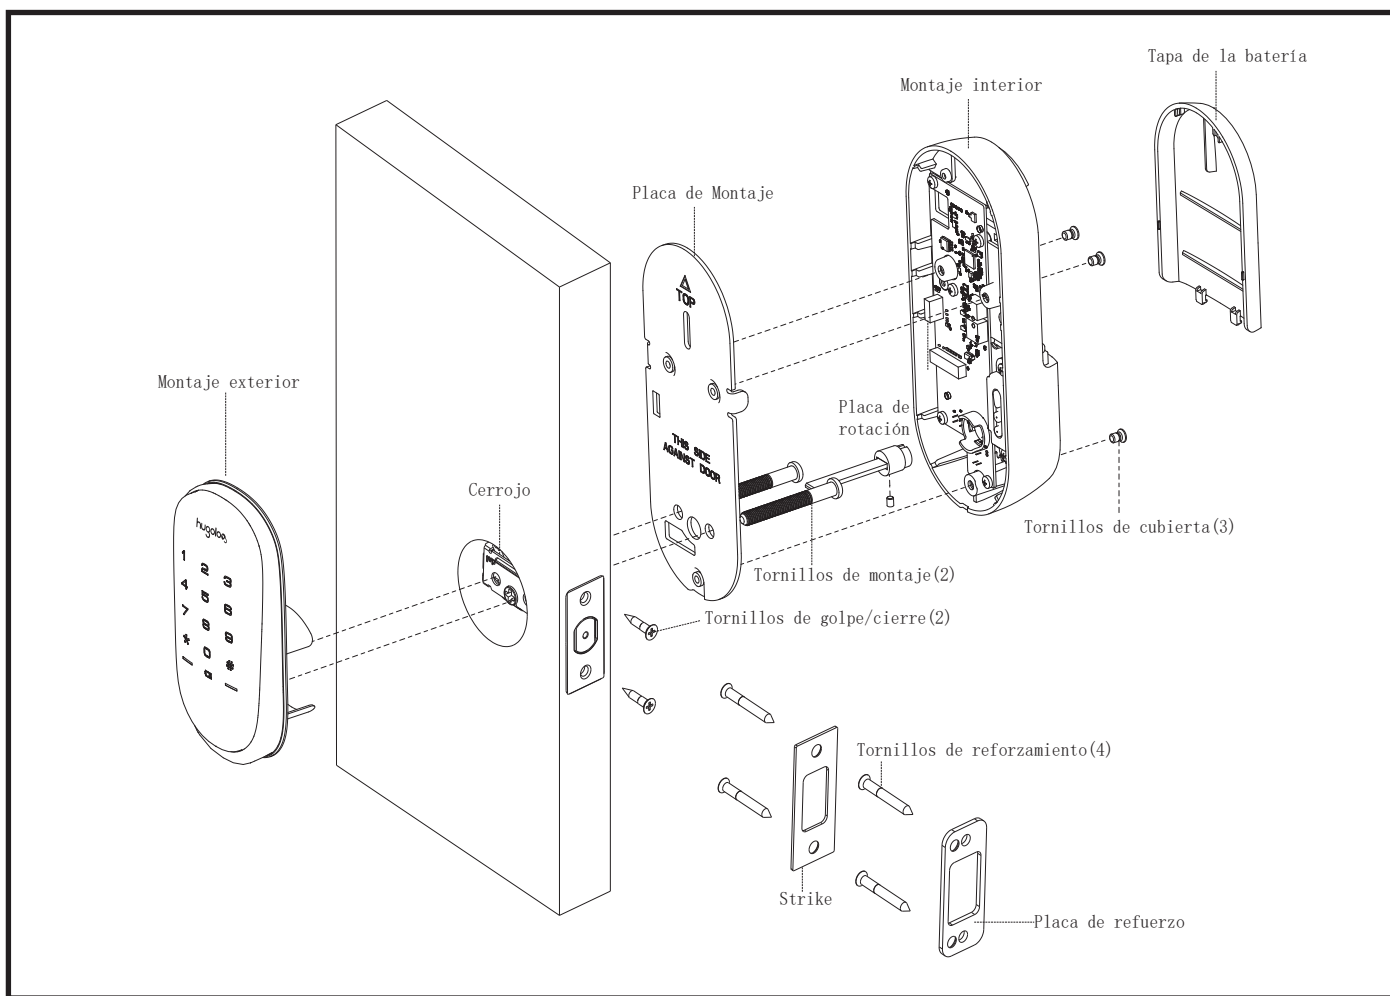

Partes adicional	Herramientas necesarias	Guía de instalación de cerraduras destornillador Phillips n. ° 2
Placa frontal de perno opcional	Preparación de la puerta 1. Sierra de orificio de 2-1/8" / 8" (51 mm) 2. Broca aburrida de 1" (25 mm) 3. Broca de 7/16" (22.5 mm) 4. Broca de taladro de 3/8" (10 mm) 5. Cincel y martillo	Noticia importante: Asegúrese de que su puerta esté preparada antes de la instalación. Consulte la plantilla provista, para perforar si es necesario.


Montaje exterior

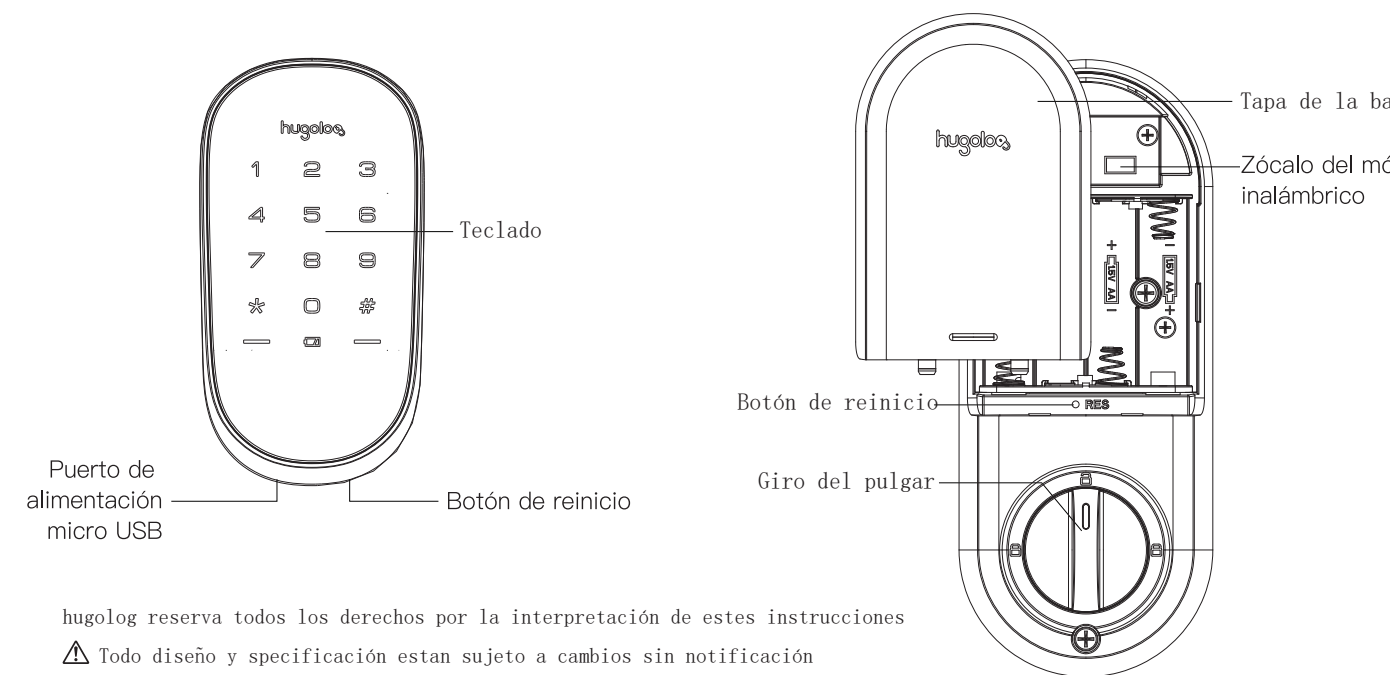

Hugoblox reserva todos los derechos por la interpretación de estas instrucciones


⚠ Todo diseño y especificación están sujetos a cambios sin notificación

Montaje interior

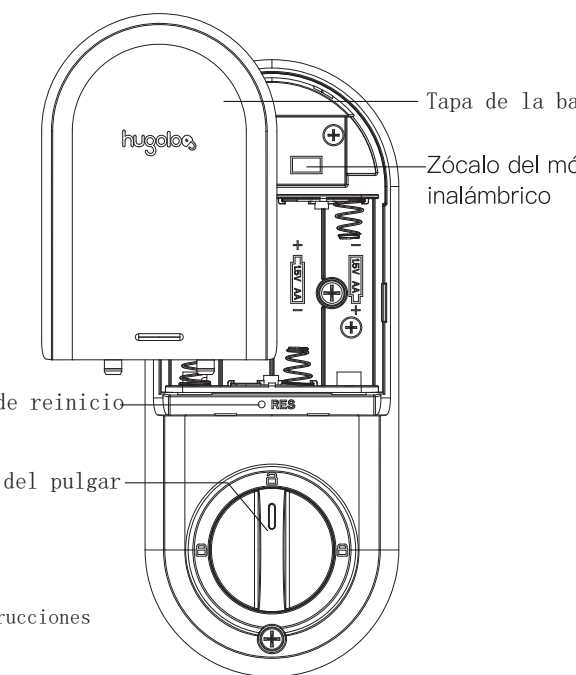


Preparando la Instalación

- A. Mida la dimensión del orificio que se muestra. Si la medida es de 1-1/2" (38 mm), retire la copa de fuego.

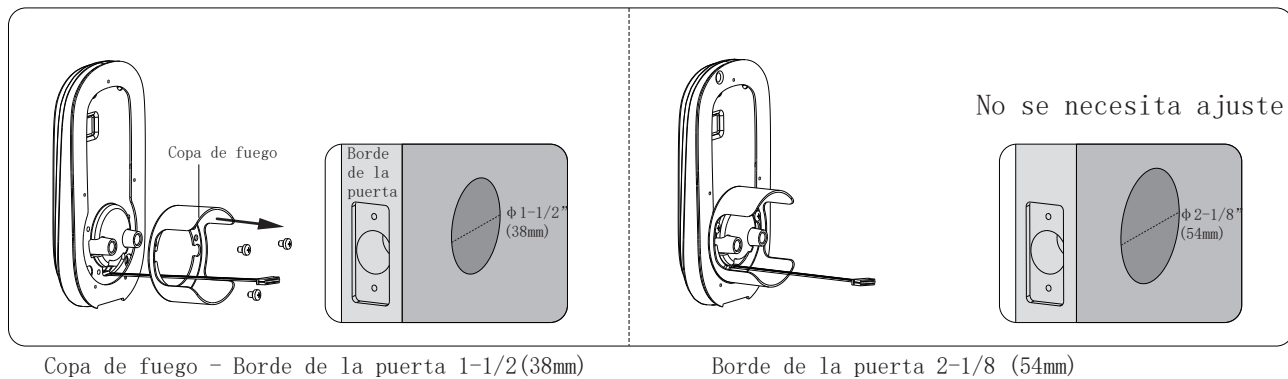


- B. Cambie la placa frontal, si es necesario.

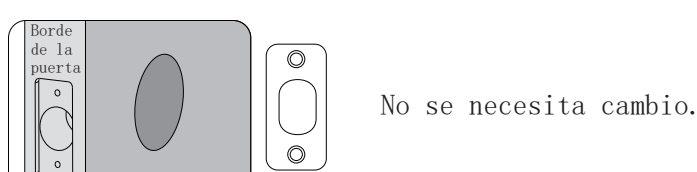


- C. Ajuste el cerrojo

Nota: El tornillo se porta con el regulador en una posición de 2-3/4" (60 mm). Si es necesario, gire la caja del perno y tire para extenderla a una posición de retroceso de 2-3/4" (70 mm). (Ver fotos abajo)


⚠ El tornillo debe de estar en la posición retrada(desbloqueado) cuando este cambiando el backset.

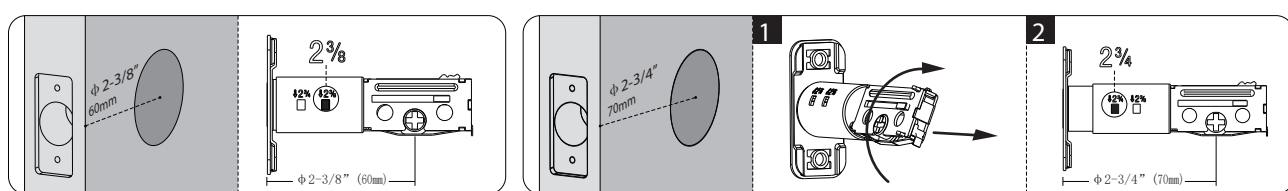


Installation

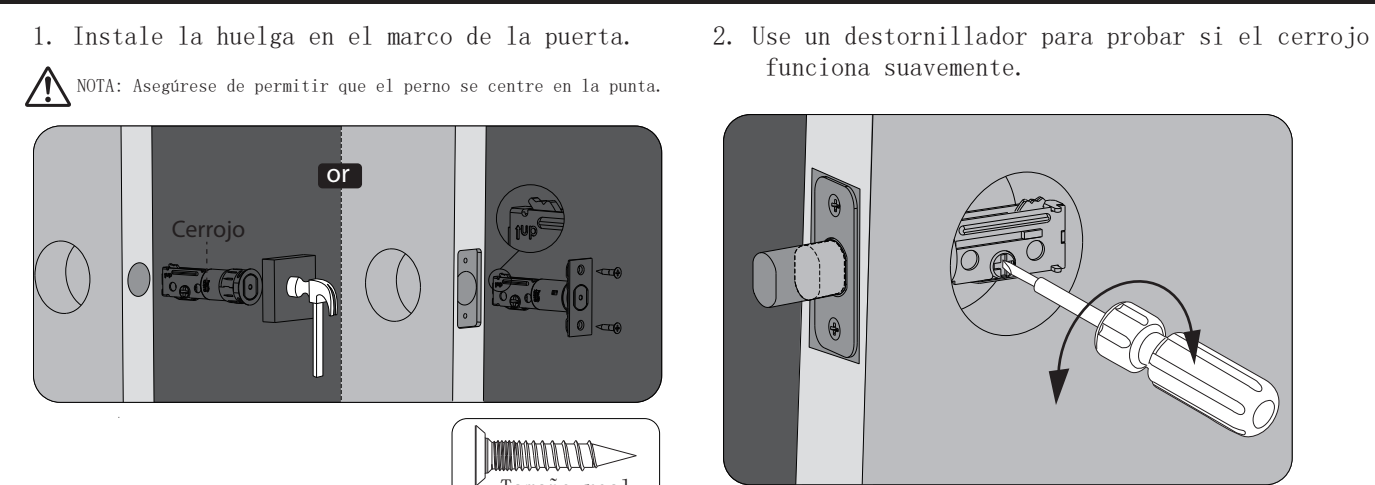


3. Asegúrese de que el pestillo esté retraído (desbloqueado) posición.
NOTE: El pestillo debe estar en posición retraída (desbloqueado) antes instalar el juego de cerraduras.

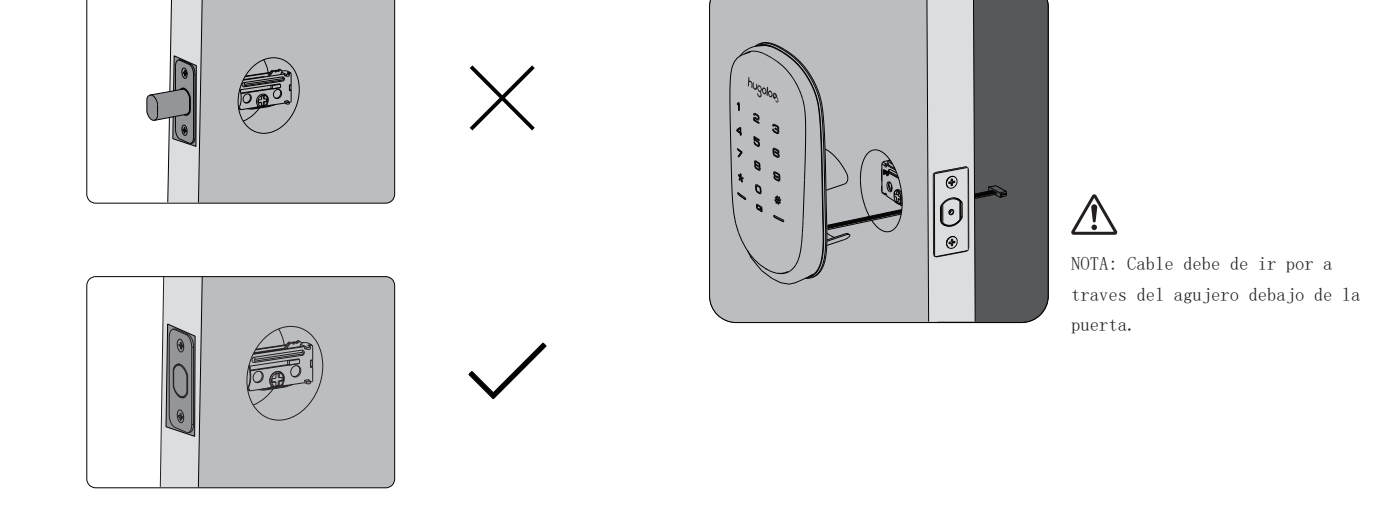


5. Coloque primero la placa de montaje interior enrutando el cable y el conector a través del orificio de cable de la placa de montaje.

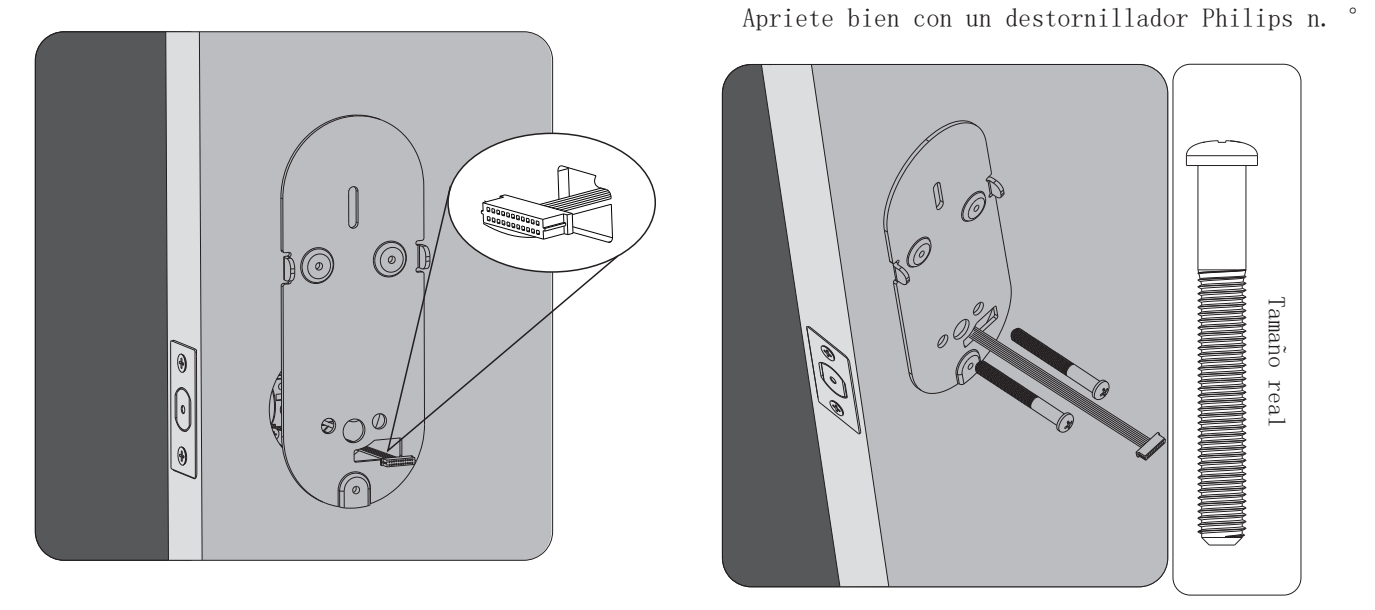

7. Coloque el eje de rotación en el orificio en el 8. Conecte el conjunto de cables al conjunto interior PCB alineando muescas en la parte superior del conector del cable a las ranuras en el conector de PCB. Presione el conector hacia adentro usando firmemente los pulgares hasta que estén completamente conectados.

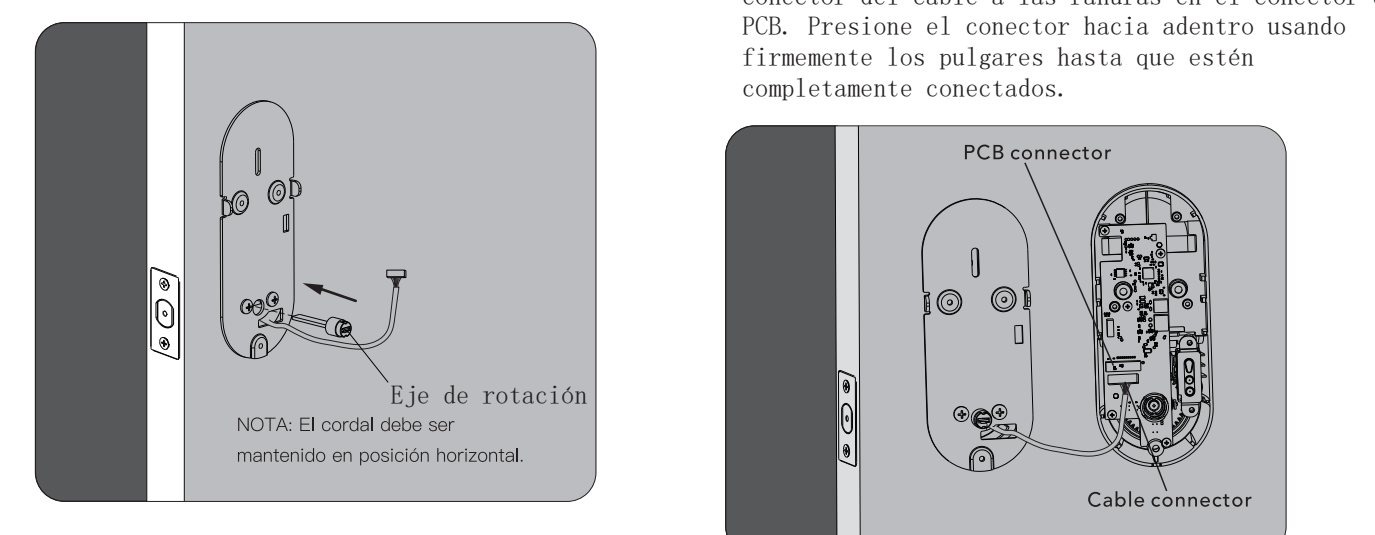


9. Instale el ensamblaje interior en el montaje interior asegure con un tornillo a través del interior montaje en la placa de montaje.

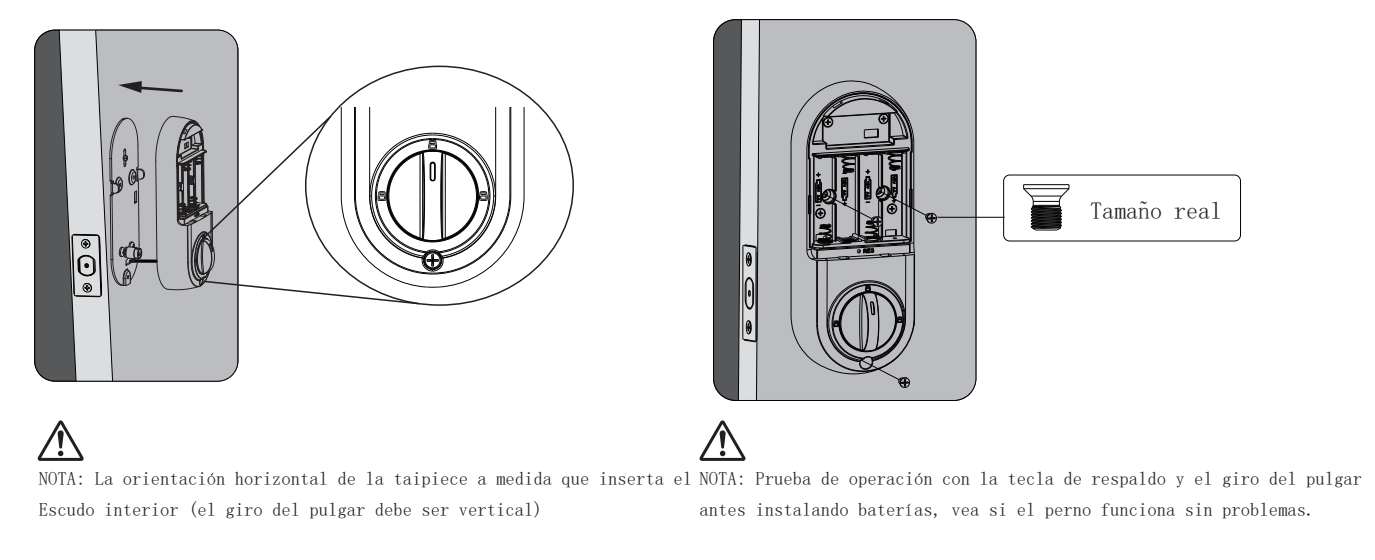


11. Restablezca la cerradura para conocer la orientación de su puerta.

⚠ NOTE: Restablecer el bloque antes de su uso es necesario y crucial para que el bloque.

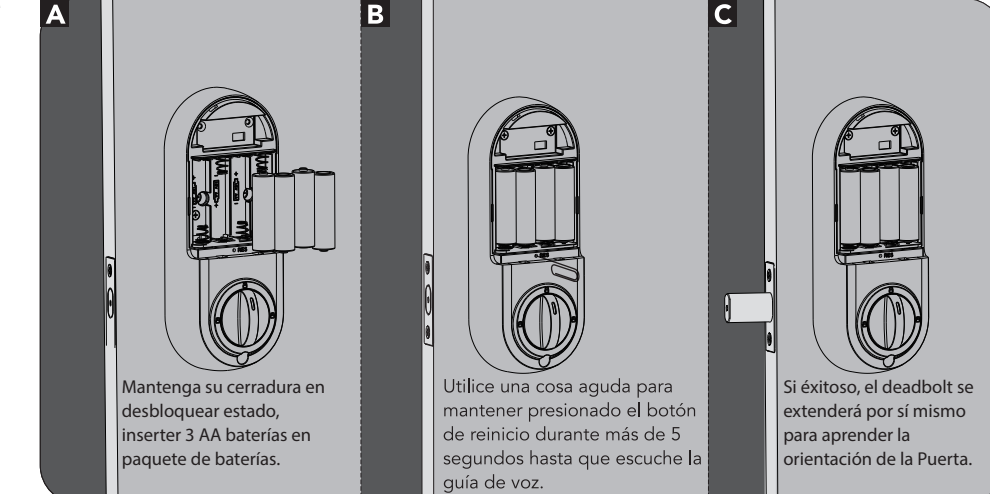

12. Instale la tapa de la batería.

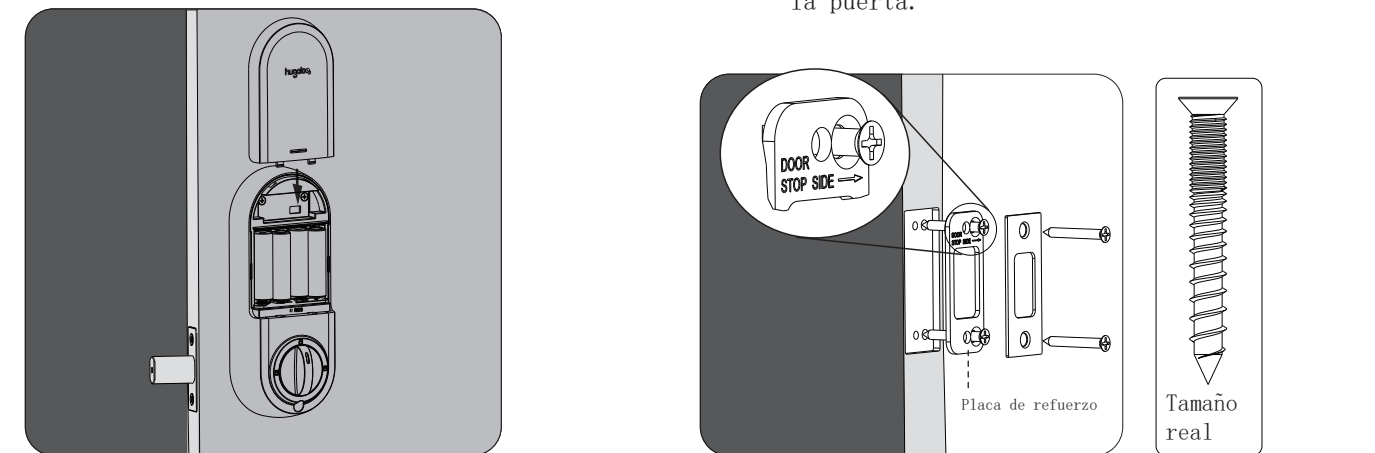

Descargar APP
Debe de restaurar primero la configuración de la red Bluetooth a configuración de fábrica, y completar la configuración dentro de 5 minutos de haber restaurado a configuración de fábrica.