

400mm


150mm

600mm



HU02 Installation Guide

Installation Guide

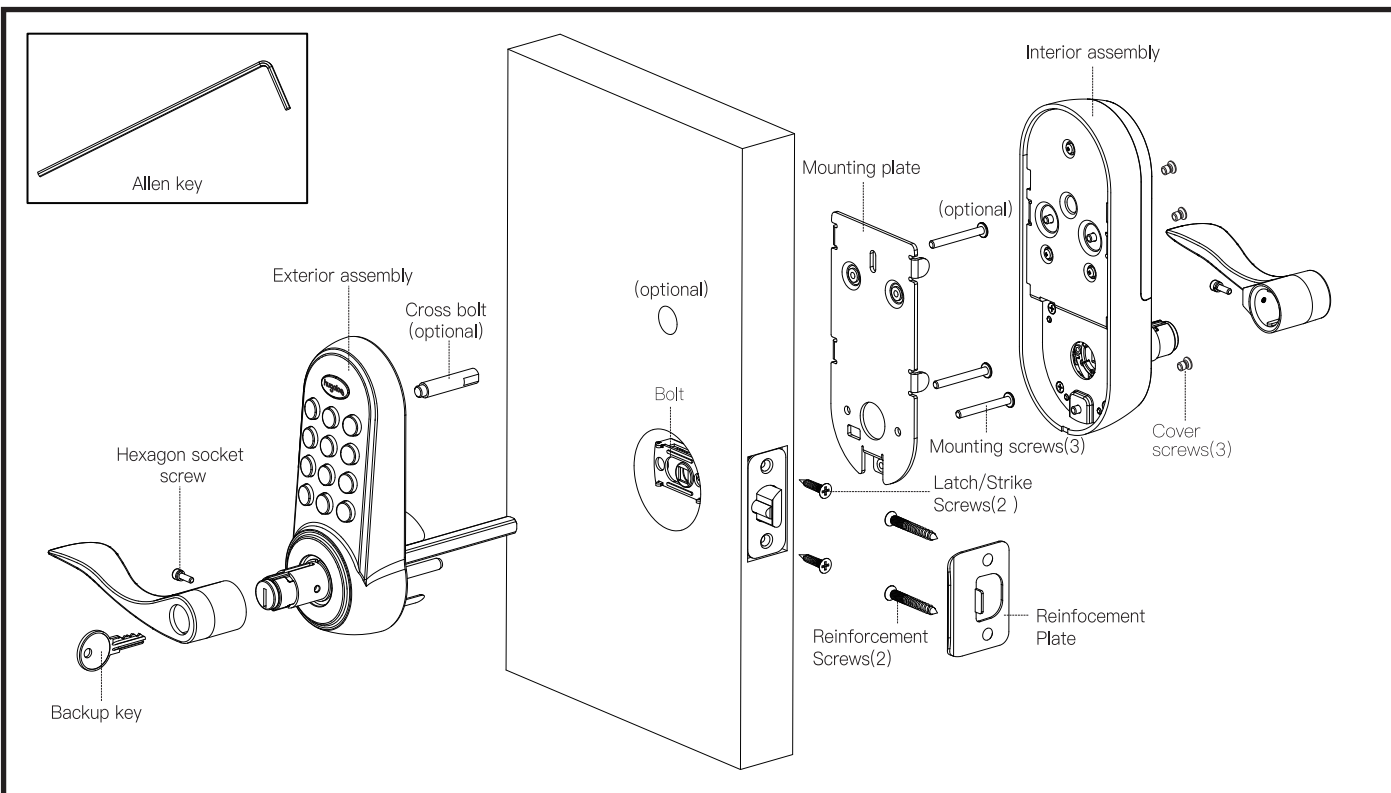

Additional Parts




Tool Needed

1. 2-1/8" (54mm) hole saw
2. 1" (26mm) boring bit
3. 7/64" (2.5mm) drill bit
4. 3/8" (10mm) drill bit
5. Chisel & hammer


Lock Installation #2 Phillips screwdriver

Important Notice:
Make sure your door is prepared prior to installation. Only drill a upper hole if you wish the lock to have added stability. Please refer to the provided template for drilling if needed.

Exterior assembly

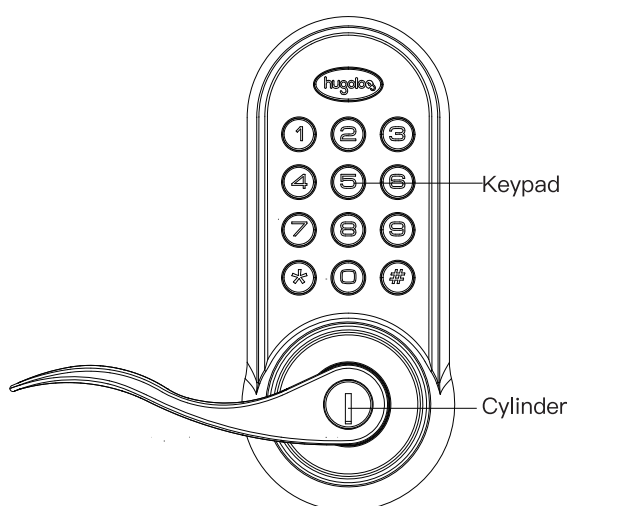


Interior assembly

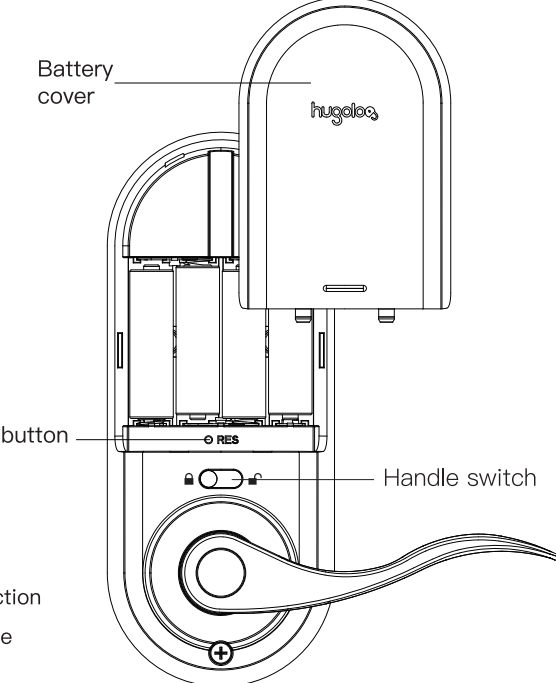


Hugoblox INC. reserves all rights for the final interpretation of this instruction
⚠ All design and specifications are subject to change without notice

Preparing for Installation

A. Measure the dimension of the hole shown.

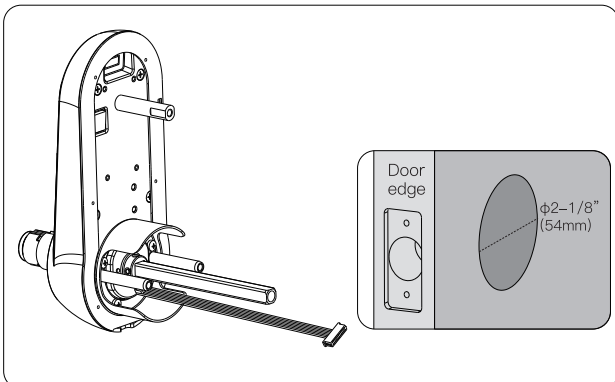


B. Change faceplate, if necessary.

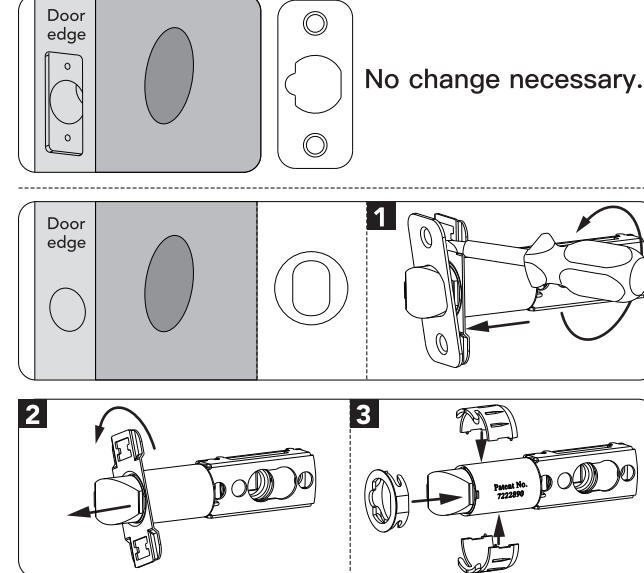

C. Adjust the latchbolt.

NOTE: Bolt slips with backset in 2-3/8" (60mm) position. If required, turn the bolt case and pull to extend to 2-3/4" (70 mm) backset position (see pictures below).


⚠ The bolt must be in retracted (unlocked) position when you are changing backset.

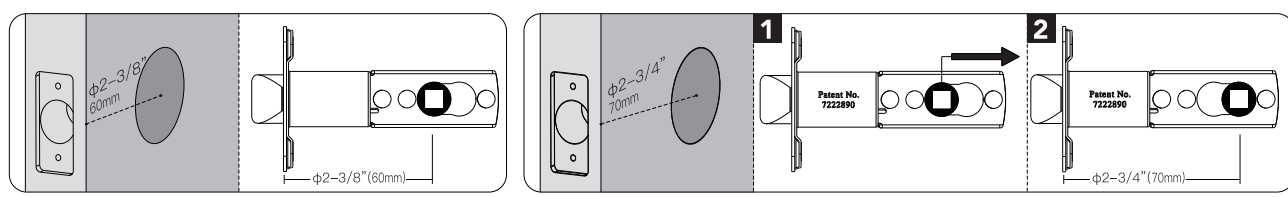


Installation

1. Install latch.


⚠ **NOTE:** Make sure latch angle faces door jamb.

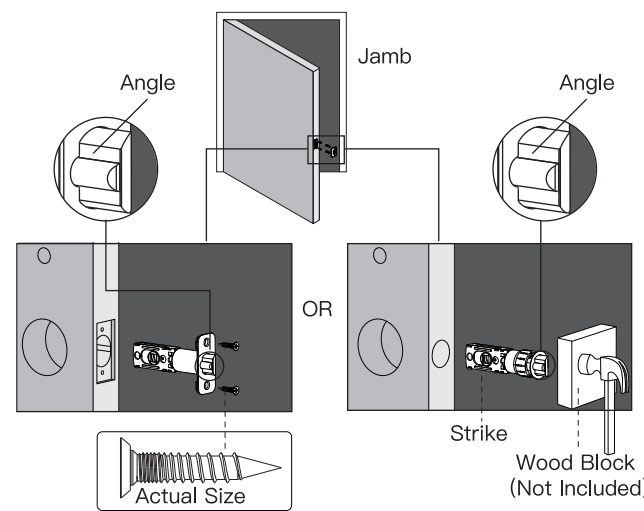


2. Install strike onto door jamb.

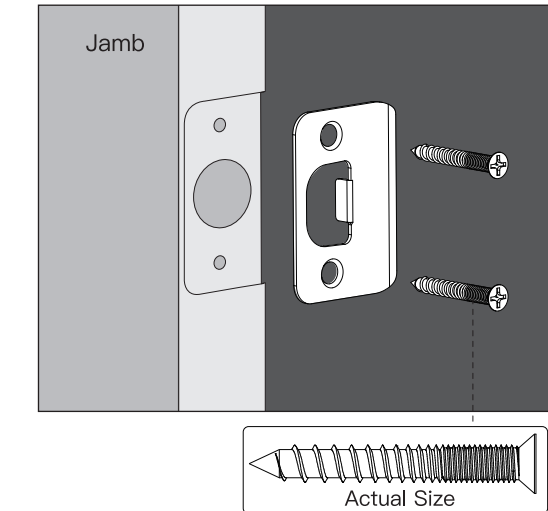


3. Install keypad.

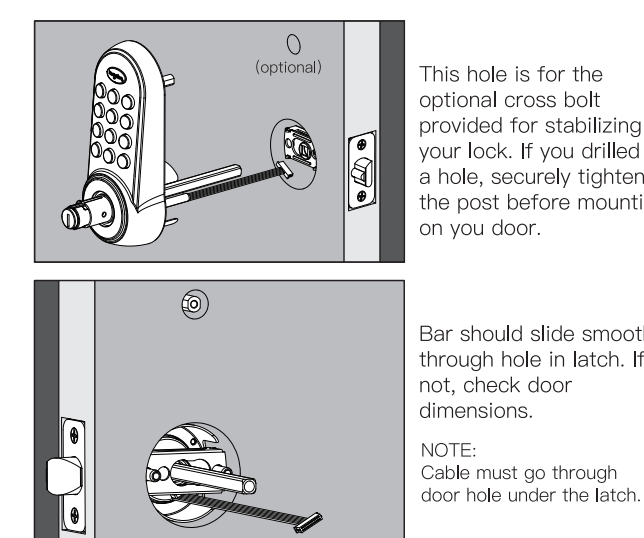


4. Position the inside mounting plate by first routing the cable and connector through the mounting plate's cable hole. Secure both assemblies using 8/30 screws.

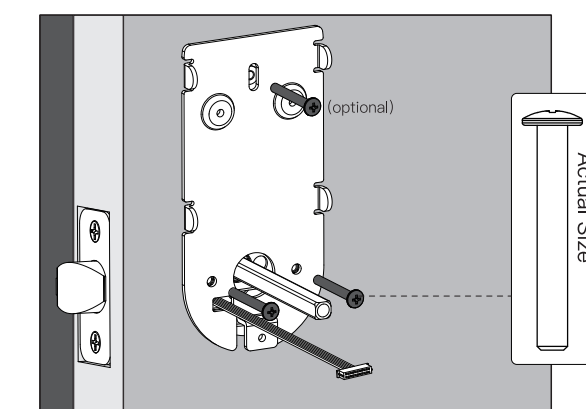


5. Attach cable assembly to the interior assembly PCB by lining up notches on top of cable connector to slots on PCB connector. Press connector in firmly using thumbs until completely connected.

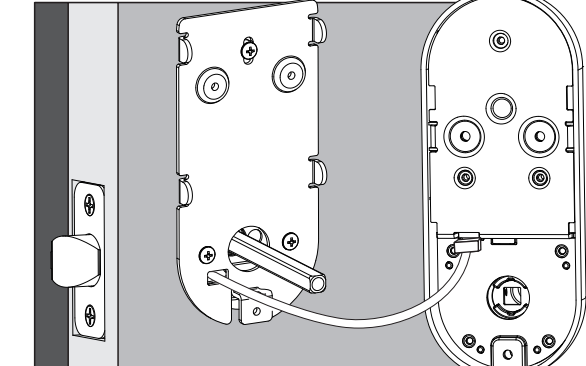


6. Install interior assembly on inside mounting plate.

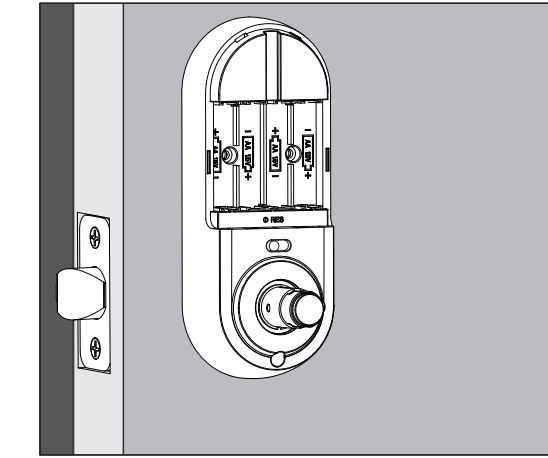


7. Secure using screw through the interior assembly onto the mounting plate.

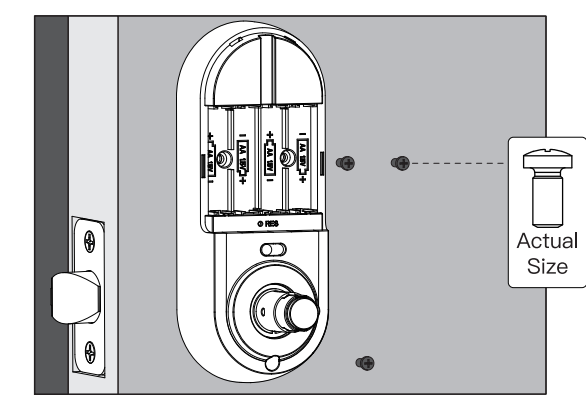

8. Install battery and battery cover.

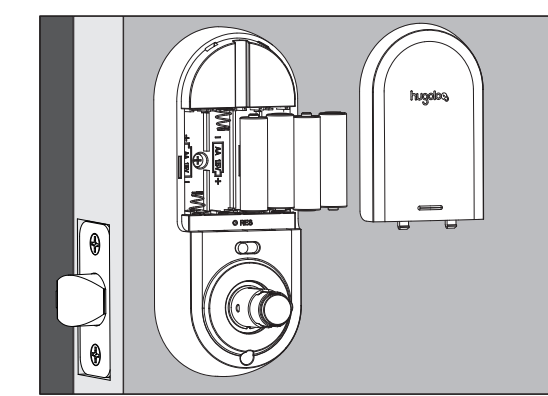


9. Press levers onto lever posts and tighten the screws by allen key.

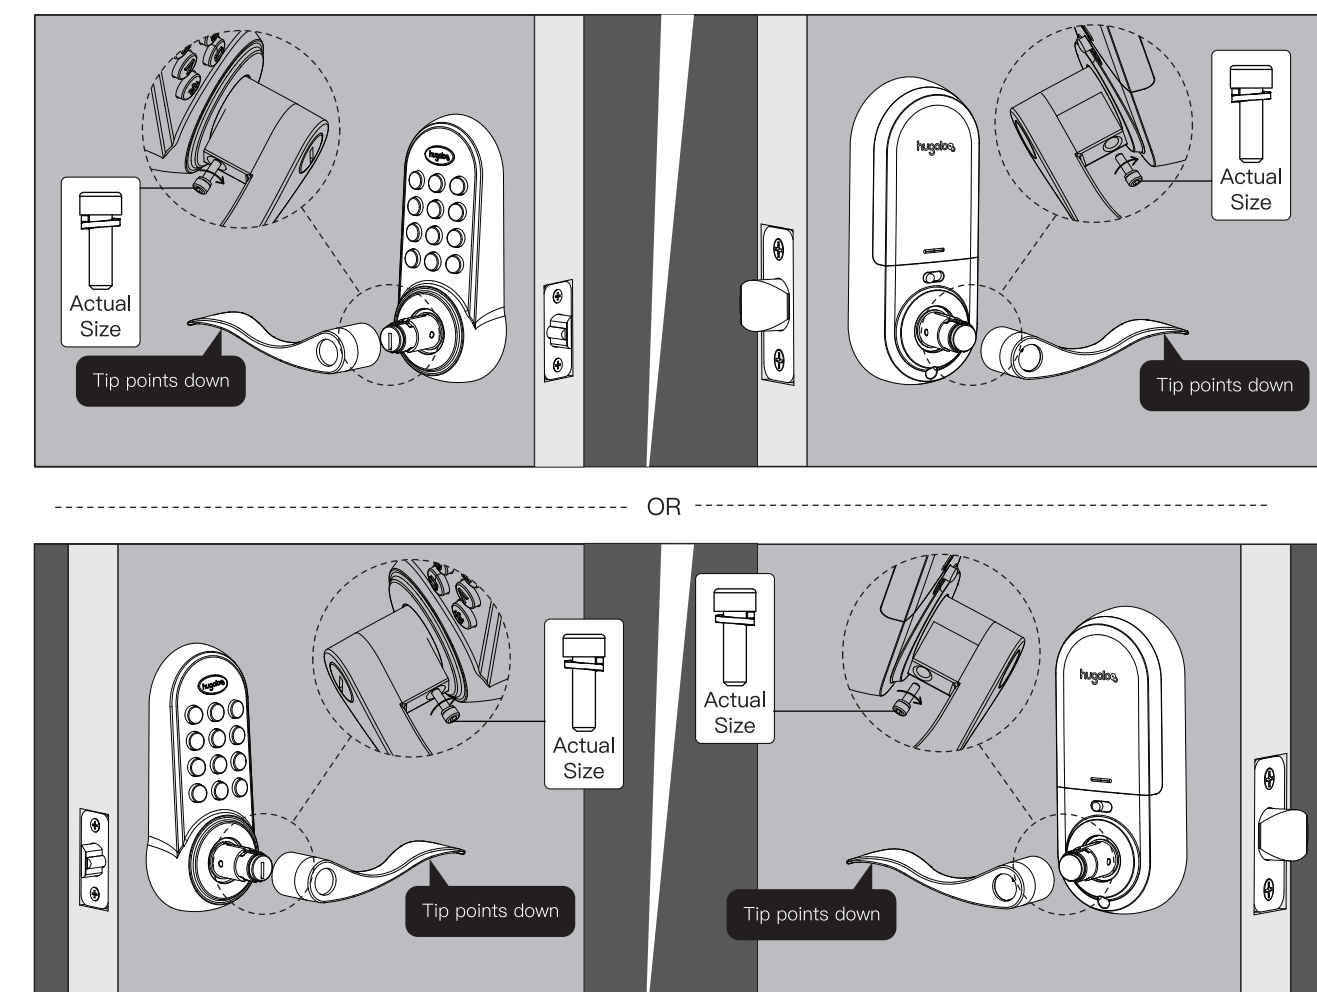

HU02 Guía de Instalación

Guía de Instalación

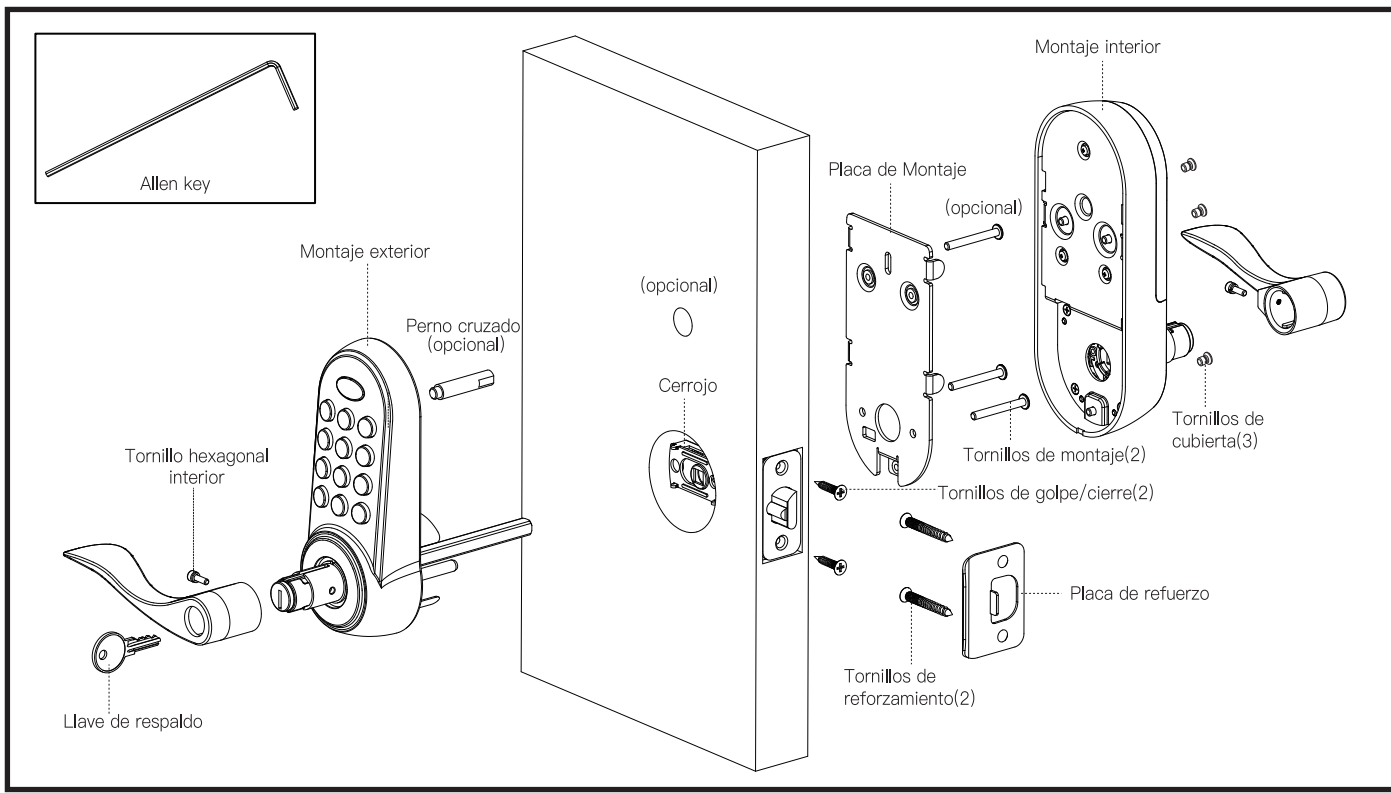

Partes adicional




Herramientas necesarias

1. Sierra de orificio de 2-1 / 8" (54 mm)
2. Broca aburrida de 1" (26 mm)
3. Broca de 7/64" (2.5 mm)
4. Broca de taladro de 3/8" (10 mm)
5. Cincel y martillo


Guía de instalación de cerraduras Destornillador Phillips n. ° 2

Noticia importante:
Asegúrese de que su puerta esté preparada antes a la instalación. Solo taladre un agujero superior si desea que la cerradura tenga mayor estabilidad. Consulte la plantilla provista, para perforar si es necesario.

Montaje exterior

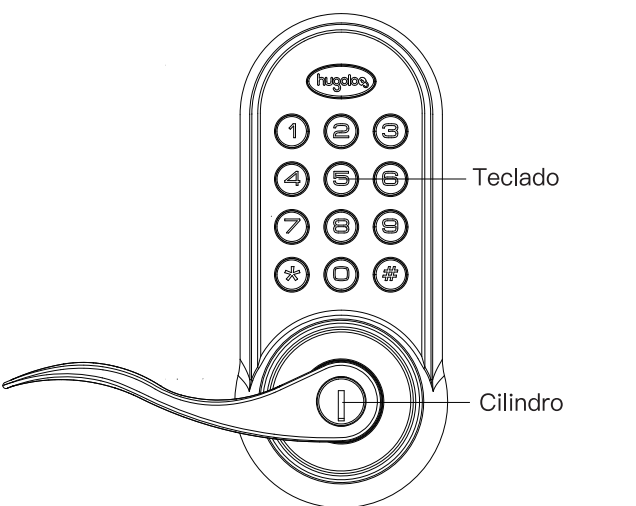


Montaje interior

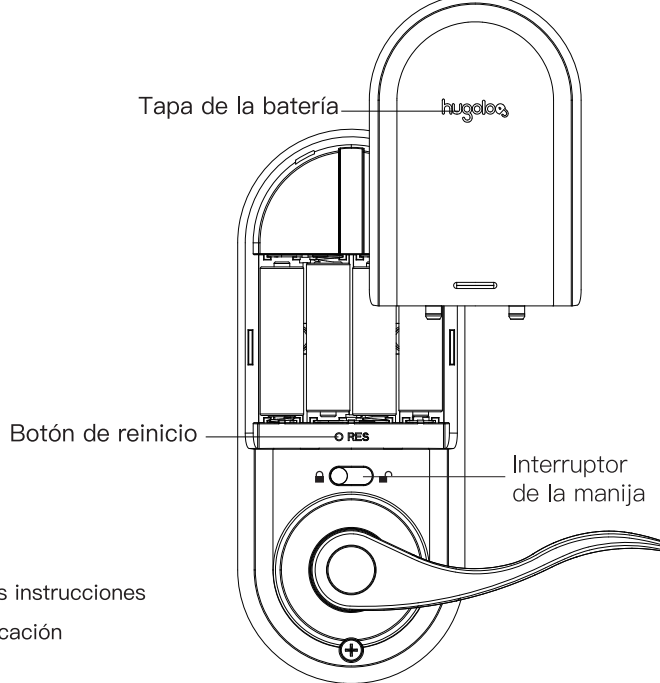


Hugoblox reserva todos los derechos por la interpretación de estas instrucciones
⚠ Todo diseño y especificación están sujeto a cambios sin notificación

Preparando la Instalación

A. Mida la dimensión del orificio que se muestra.

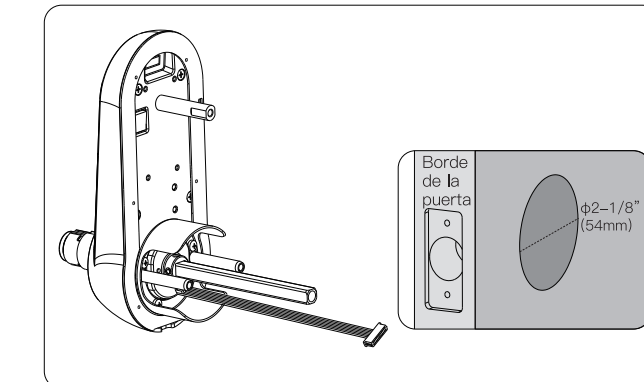


B. Cambie la placa frontal, si es necesario.

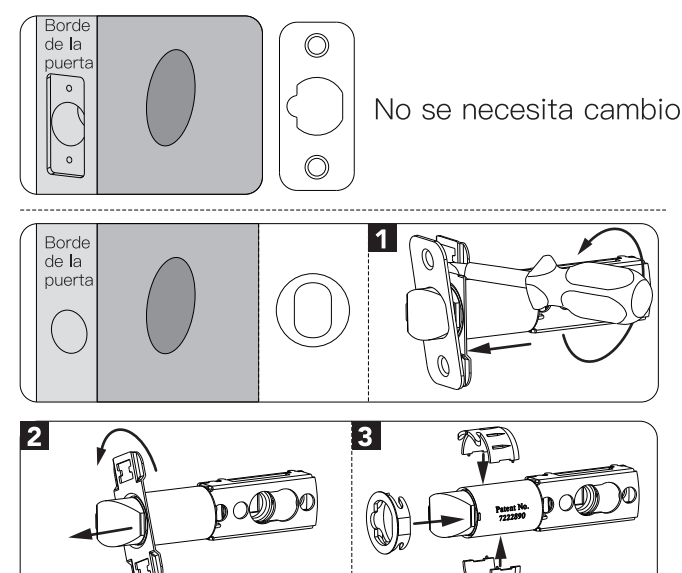

C. Ajuste el cerrojo

Nota: El tornillo se envía con el respaldo en una posición de 2-3 / 8" (60 mm). Si es necesario, gire la caja del perno y tire para extenderla a una posición de retroceso de 2-3 / 4" (70 mm). (ver fotos abajo)


⚠ El tornillo debe de estar en la posición retraído (desbloqueado) cuando este cambiando el backset.

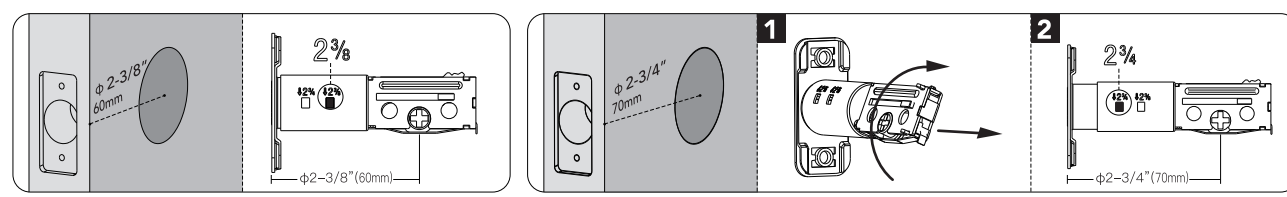


Instalación

1. Instalar pestillo.


⚠ **NOTA:** Asegúrese de que el ángulo del pestillo mire la jamba de la puerta.

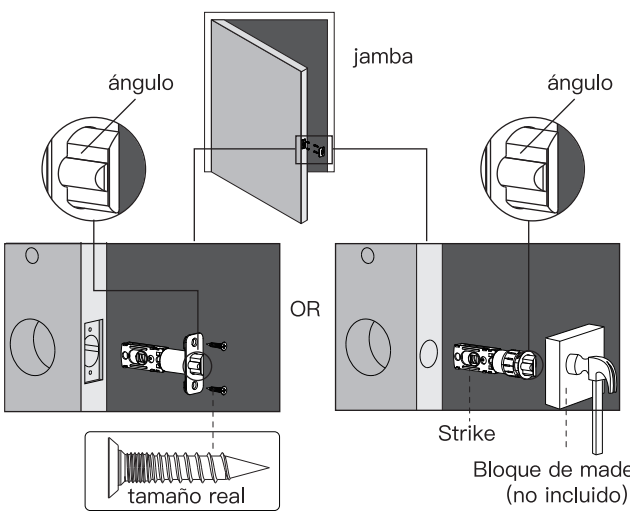


2. Instale la huelga en la jamba de la puerta.

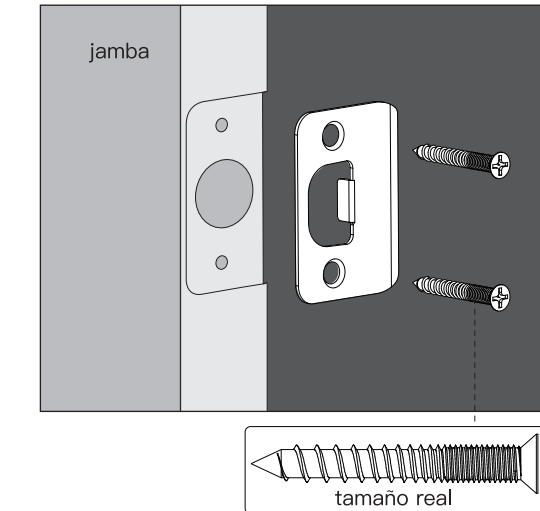


3. Instalar el teclado.

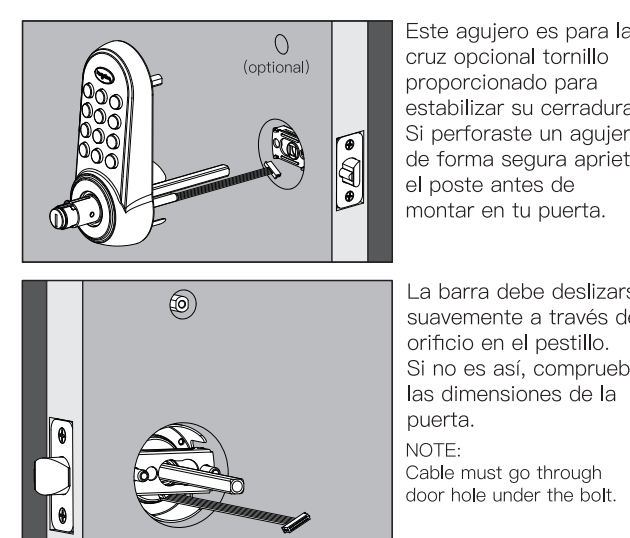


4. Coloque primero la placa de montaje interior enrutando el cable y el conector a través del orificio de cable de la placa de montaje. Asegure ambos conjuntos usando 8/30 tornillos.

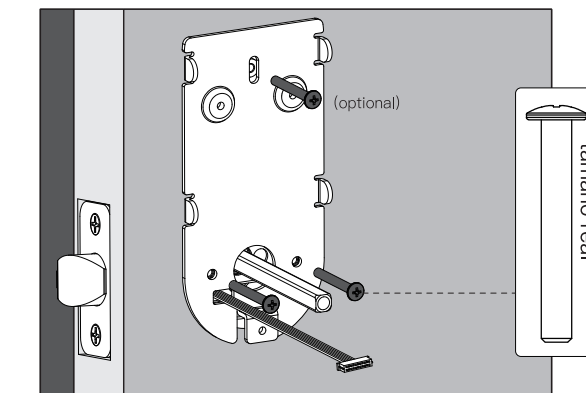


5. Conecte el conjunto de cables al conjunto interior PCB alineando muescas en la parte superior del conector del cable a las ranuras en el conector de PCB. Presione el conector hacia adentro usando firmemente los pulgares hasta que estén completamente conectados.

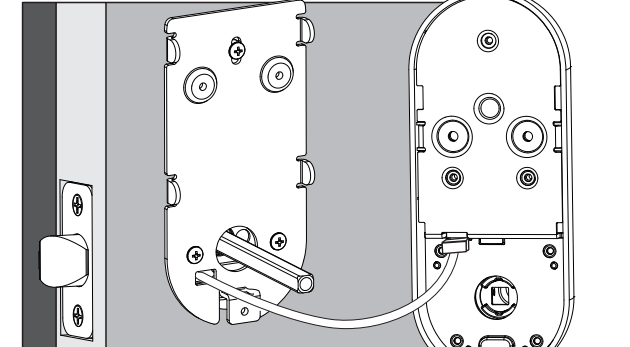


6. Instale el ensamblaje interior en el montaje interior plato.

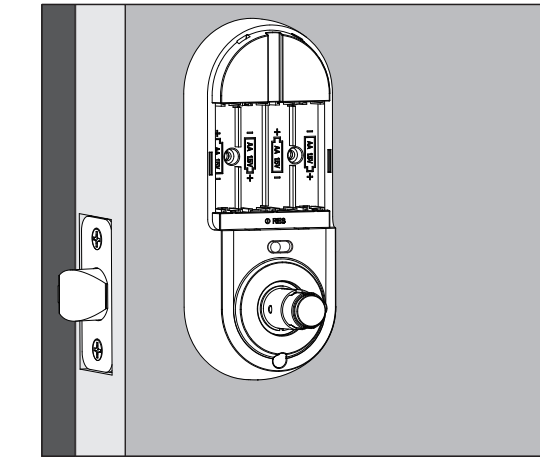

7. Asegure con un tornillo a través del interior montaje en la placa de montaje.

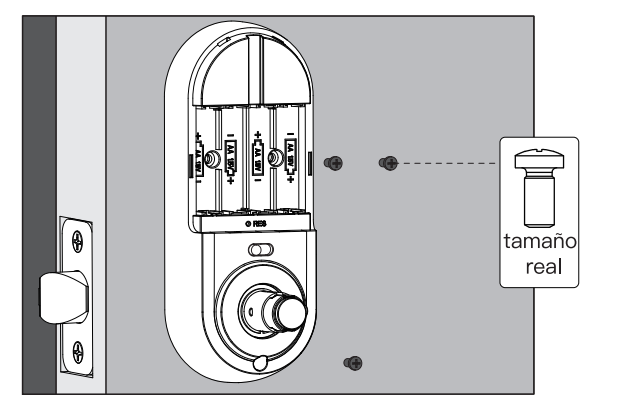

8. Instale la batería y la tapa de la batería.

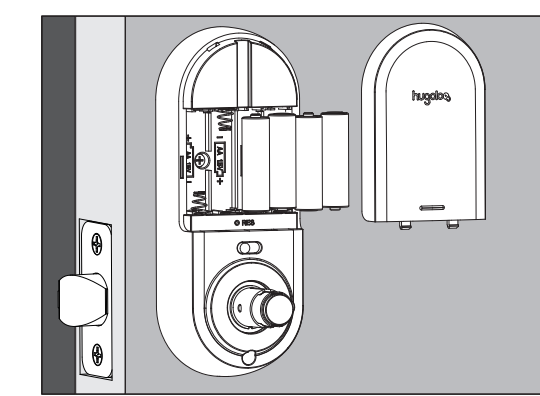

9. Presione las palancas en los postes de la palanca y apriete los tornillos por allen key.

